

نظام المسرح المنزلي

بلو – راي قناة 7.1


دليل المستخدم



تحيّل الإمكانات

شكرا لكم على شراء هذا المنتج لشركة سامسونج.
للاستمتاع بأفضل خدمة، يرجى تسجيل منتجك في

www.samsung.com/global/register

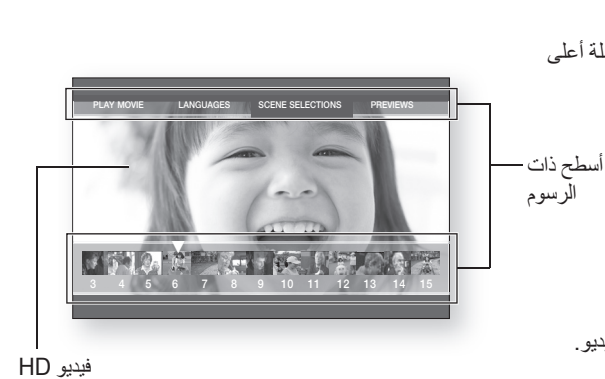

أسطح ذات الرسوم
تتوفر طبقتا الفيديو (1920x1080) الفردية وذات درجة دقة HD كاملة أعلى طبقة فيديو HD.

يتم تخصيص طبقة واحدة للرسومات المتعلقة بالفيديو (كالعناوين الفرعية)، ويتم تخصيص الطبقة الأخرى للعناصر التفاعلية كالأزرار أو القوائم.

قد تتوفر تأثيرات المسح والتضاؤل و التمرير في كلتا الطبقتين.

قوائم الرسومات

تدعم رسومات ملونة كاملة ذات درجة دقة 256 مع إمكانية الحركة، وبذلك تغطي إمكانيات فيديو DVD تمامًا.

بخلاف أقراص DVD، يمكن الوصول إلى هذه القوائم أثناء تشغيل الفيديو.

قوائم الأصوات

عندما تقوم بتمييز أو تحديد خيار القائمة من قرص Blu-ray، يمكن سماع أصوات مثل نقرات الزر أو صوت مسجل يوضح اختيار القائمة المميزة.

القوائم متعددة الصفحات/القوائم المنبثقة

باستخدام فيديو DVD، يتم مقاطعة التشغيل كل مرة يتم فيها الوصول إلى شاشة قائمة جديدة. بفضل قدرة قرص Blu-ray على تحميل البيانات مسبقًا من القرص بدون مقاطعة التشغيل، قد تتكون القائمة من صفحات متعددة.

يمكنك التصفح عبر صفحات القوائم أو تحديد مسارات قوائم مختلفة، بينما يعمل الصوت والفيديو في الخلفية.

درجة التفاعلية

قد تتضمن أقراص Blu-ray المعينة قوائم متحركة وألعاب تافهة.

عروض شرائح المستخدم القابلة للتصفح

باستخدام أقراص Blu-ray، يمكن التصفح عبر صور ثابتة متنوعة بينما يعمل الصوت.

العناوين الفرعية

اعتمادًا على ما يتضمنه قرص Blu-ray، قد يمكنك تحديد أنماط الخطوط والأحجام والألوان المختلفة للعناوين الفرعية. وقد تتحرك هذه العناوين الفرعية أو يتم تمريرها أو تضاولها من الداخل والخارج.

المحتويات

افحص الملحقات المزودة بأسفل.

		
كابل للصورة (فيديو)	هوائي FM	
		
دليل المستخدم	كابل للصورة HDMI	وحدة التحكم عن بعد

المميزات الرئيسية لنظام المسرح المنزلي بلو – راي الجديد الخاص بك

مميزات المشغل

تشغيل الأقراص المتعددة وموآلف FM

يتميز موديل HT-BD2 بالقدرة على تشغيل الأقراص المتعددة من ضمن DVD-RW/R، DVD-VIDEO، BD-ROM (وضع CD، MP3-CD، V)، و CD-R/RW مع موآلف FM في مشغل واحد بالغ التعقيد.

Dolby Pro Logic IIx

Dolby Pro Logic IIx هو شكل جديد لتقنية حل شفرات إشارة الصوت المتعدد القنوات التي تتحسن على أساس Dolby Pro Logic الموجودة.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus هو تقنية الصوت للجبل القادم لكل برنامج عالي الوضوح والوسائل الإعلامية.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD هو تقنية لمنع فقدان في الجبل القادم لـ Dolby والتي تتقدم لوسائل على أساس القرص العالي الوضوح.

DTS (انظمة المسرح الرقمية)

DTS هي تصميم ضغط الصوت وطورتها مؤسسة أنظمة المسرح الرقمية Digital Theater Systems Inc.

DTS-HD (انظمة المسرح الرقمي – عالي الوضوح)

يزود DTS-HD Audio بأفضل النوعية لصوت القنوات المتعددة على قدر الإمكان.

ويقدم نوعية الصوت التي تلائم الصور الواضحة والحية للفيديو العالي الوضوح.

وظيفة إيقاف شاشة التلفزيون

عندما تبقى الوحدة الرئيسية في وضع الإيقاف لمدة 10 دقائق، يتم عرض رمز سامسونج على شاشة التلفزيون. يعمل HT-BD2 على قفل نفسه ألياً في وضع توفير الطاقة الكهربائية بعد 20 دقيقة في وضع إيقاف الشاشة.

وظيفة توفير الطاقة الكهربائية

يقوم HT-BD2 بإيقاف نفسه ألياً بعد 30 دقيقة في وضع الإيقاف.

HDMI

تنتقل HDMI إشارات الصورة والصوت لقرص DVD فى وقت واحد، وتزود بصورة أوضح.

تزود درجة الوضوح 1080p (عالي الوضوح الكامل) بصورة أوضح.

وظيفة + Anynet (HDMI-CEC)

+ Anynet هي وظيفة يمكن بها أن يتم تشغيل الوحدة الرئيسية لهذا النظام باستخدام جهاز التحكم عن بعد التابع لتلفزيون سامسونج بواسطة توصيل نظام المسرح المنزلي بلو – راي الى تلفزيون سامسونج باستخدام كابل HDMI. (هذه الوظيفة متوفرة في تلفزيون سامسونج التي تدعم وظيفة + Anynet).

ميزات أقراص Blu-ray

يمكن لأقراص Blu-ray تخزين حتى 25 جيجابايت (طبقة واحدة) أو 50 جيجابايت (طبقة مزدوجة) في القرص الأحادي الجانب- وهو ما يوازي حوالي 5 إلى 10 مرات من سعة أقراص DVD. وتدعم أيضًا أقراص Blu-ray أعلى جودة من فيديو HD المتوفر في الصناعة (حتى 1920 × 1080 بمعدل 40 ميجابيت/ثانية) - تعني السعة الكبيرة عدم وجود حل وسط بخصوص جودة الفيديو. علاوة على ذلك، يتميز قرص Blu-ray بنفس الشكل والحجم المعتادين في قرص DVD.

* تعتمد ميزات أقراص Blu-ray التالية على القرص ذاته وستختلف. كذلك سيختلف مظهر الميزات وانتقالها من قرص لآخر. ليست كل الأقراص تتمتع بهذه الميزات الموصوفة بأسفل.

تمميزات الفيديو

يدعم تنسيق BD-ROM لتوزيع الفيلم ثلاثة برامج ترميز الفيديو عالية النقدم، ويتضمن ذلك AVC و VC-1 و MPEG-2.

تتوفر أيضًا دقة الفيديو HD:

- 1920x1080HD
- 1280x720HD

للتشغيل عالي الوضوح


لعرض محتويات عالية الوضوح في أقراص BD، مطلوب HDTV (تلفزيون عالي الوضوح). قد تطلب بعض الأقراص استخدام قابس HDMI OUT (خرج HDMI) الخاص بالمشغل لعرض المحتوى عالي الوضوح. قد يتم تقييد القدرة على عرض المحتوى عالي الوضوح في أقراص BD اعتمادًا على درجة دقة جهاز التلفزيون.

معلومات الأمان

تحذير

لتقليل مخاطر التعرُّض للصدمات الكهربائية، لا تفك الغطاء (أو مؤخرة الجهاز).

لا توجد بداخل الجهاز أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها. يُرجى ترك عملية الصيانة لموظفي الصيانة المؤهلين.

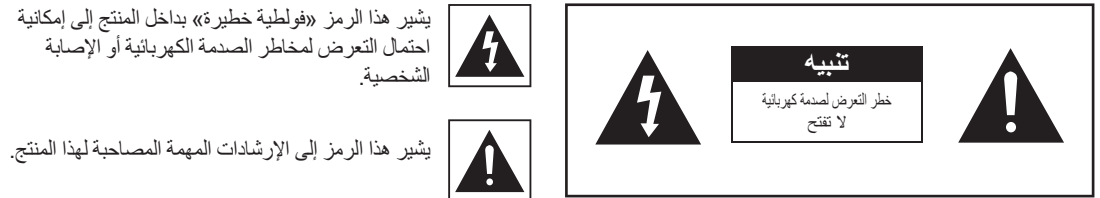

يشير هذا الرمز «فولطية خطيرة» بداخل المنتج إلى إمكانية احتمال التعرض لمخاطر الصدمة الكهربائية أو الإصابة الشخصية.

يشير هذا الرمز إلى الإرشادات المهمة المصاحبة لهذا المنتج.

منتج من الليزر من الصف 1

جهاز تشغيل القرص المدمج يدخل في المنتج من الليزر من الصف 1.

استخدام الضوابط، التحكمات أو أداء الإجراءات في الحالات الغير مبينة هنا قد يؤدي الى تعرضك الى الإشعاع الخطر.

تنبيه : تجنب التعرض لإشعة الليزر الغير مرئية عند الفتح وعند إدخال الغلقات الباطلة.

**CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1**

تحذير : لتخفيف خطر الحريق أو الصدمات الكهربائية لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تنبيه : لمنع الصدمات الكهربائية أدخل الريشة العريضة للقابس في الثقب العريض إدخالاً تاماً.

- يجب أن يوصل هذا الجهاز دائماً إلى مخرج التيار المتناوب مع توصيل التأسيس الوقائي.
- من أجل فصل الجهاز من مخرج الطاقة الكهربائية الجدارية، يجب أن يسحب القابس من مخرج الطاقة الكهربائية الجدارية، ولهذا يكون القابس في حالة الاستعداد.



تنبيه

- لا يعرض الجهاز للقطر أو الرشاش ولا تضع الأشياء الممتلئة بالسوائل، مثل الزهرية، على الجهاز.
- قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي يكون مفصلاً ولذلك يجب أن يكون مستعداً للتشغيل في أي وقت.



(أ) "لا تضع مصدر اللهب مثل الشمع المتنور على الجهاز."

(ب) "لا تقطر الجهاز أو لا ترشش عليه ولا تضع شيئاً ممتلئاً بالسائل مثل الزهرية على الجهاز."

التحذيرات

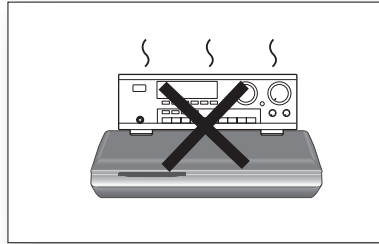
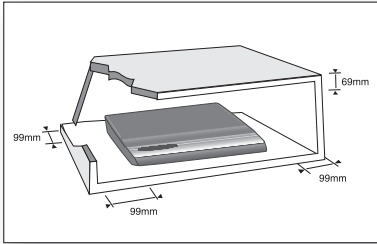


تأكد من أن الطاقة الكهربائية الرئيسية في منزلك تتوافق مع ما هو موضح في بطاقة الهوية الملصقة الموجودة على اللوحة الخلفية للجهاز. قم بتركيب مشغلك أفقياً، على قاعدة مناسبة (أثاث)، مع وجود مسافات كافية حوله بغرض التهوية (7.5 ~ 10 سم). كما تأكد من أن فتحات التهوية غير مغطاة. لا تضع أي شيء أو أجهزة ثقيلة على سطح المشغل. ولا تضع المشغل على مضخات أو معدات أخرى قد ترتفع درجة حرارتها. قبل نقل المشغل، تأكد من أن صينية القرص المدمج فارغة. تم تصميم هذا المشغل للعمل باستمرار. تحويل نظام المسرح المنزلي بلو - راي إلى وضع الاستعداد لا يعني انفصال الطاقة الكهربائية عنه. من أجل فصل المشغل بالكامل عن مخرج الطاقة الكهربائية الجداري، يجب أن يتم فصل قابس الطاقة الكهربائية، خاصة عند عدم استخدام المشغل لمدة طويلة.

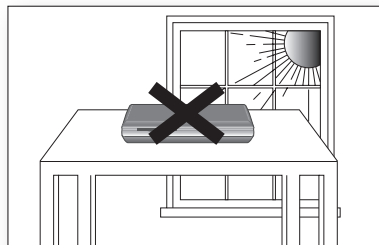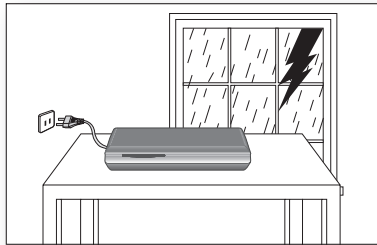

في حالة حدوث عواصف رعدية، افصل قابس الطاقة الكهربائية عن مخرج الطاقة الكهربائية الجداري. زيادة معدل الفولطية بسبب البرق قد يضر بالجهاز.

لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة أخرى. يسبب ذلك التسخين الزائد وسوء أداء الجهاز.

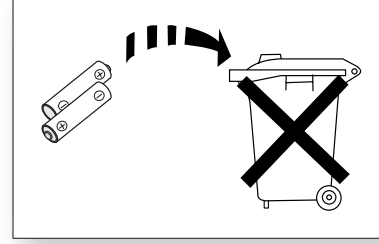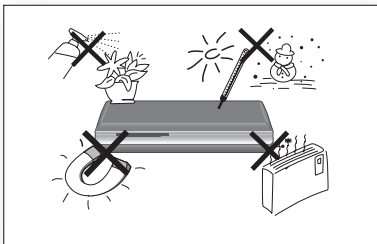

احفظ المشغل بعيداً عن الرطوبة (مثل الزهرية)، والتسخين الزائد (مثل المصطلى) أو معدات تسبب الحقل المغناطيسي أو الكهربائي (مثل مكبرات الصوت...) افصل كابل الطاقة الكهربائية من مخرج الطاقة الكهربائية الجداري إذا كان المشغل في حالة سوء الأداء. هذا الجهاز غير مخصص لأغراض تجارية بل لأغراض منزلية فقط. استخدم هذا المنتج لأغراض شخصية فقط.

يحدث تكثف الماء إذا تم تخزين مشغلك أو القرص المدمج في الجو البارد. عند نقل المشغل في الشتاء، انتظر حوالي ساعتين تقريباً حتى يصل إلى درجة الحرارة للغرفة قبل استخدام الجهاز.

تحتوي البطارية المستعملة في هذا المنتج على مادة كيميائية مؤذية للبيئة. لا ترمي هذه البطاريات في سلة القمامة المنزلية.

المميزات الرئيسية لنظام المسرح المنزلي

٢

- ٢ مميزات المشغل
- ٢ مميزات أقراص Blu-ray
- ٣ المحتويات

معلومات الأمان

٤

- ٤ تحذير
- ٥ التحذيرات

لتبدأ

٨

- ٨ قبل قراءة دليل المستخدم
- ٩ نوع وخصائص القرص

الوصف

١٢

- ١٢ اللوحة الأمامية
- ١٣ اللوحة الخلفية

وحدة التحكم عن بعد

١٤

- ١٤ جولة في وحدة التحكم عن بعد
- ١٦ ضبط وحدة التحكم عن بعد

التوصيلات

١٨

- ١٨ تركيب مكبر الصوت
- ٢٠ توصيل مكبرات الصوت
- ٢٢ توصيل خرج الفيديو الى التلفزيون
- ٢٤ توصيل الأوديو من المكونات الخارجية
- ٢٦ التوصيل بموقع إنترنت/FTP تابع لشركة SAMSUNG للحصول على ترقية البرامج
- ٢٧ توصيل هوائي FM

الوظائف الأساسية لنظام المسرح المنزلي

٢٨

- ٢٨ قبل التشغيل
- ٢٩ استخدام جهاز التحكم عن بعد لتشغيل نظام المسرح المنزلي
- ٢٩ - راي أو تلفزيون سامسونج
- ٣٠ تشغيل القرص
- ٣١ استخدام وظيفة البحث والتخطي
- ٣١ تشغيل الحركة البطيئة/تشغيل إطار بإطار

إعداد النظام

٣٢

- ٣٢ الانتقال المرئي عبر القوائم
- ٣٣ إعداد خيارات اللغة
- ٣٤ إعداد خيارات الصوت
- ٣٥ إعداد خيارات السماعة
- ٣٩ إعداد خيارات شاشة الفيديو/الإخراج
- ٤٢ إعداد خيارات HDMI
- ٤٤ إعداد القفل الرئيسي

ترقية النظام

٤٦

- ٤٦ ترقية البرامج الثابتة
- ٤٨ معلومات النظام
- ٤٨ إعداد الشبكة

مشاهدة الفيلم

٥٠

- ٥٠ استخدام وظيفة العرض
- ٥١ استخدام قائمة القرص/القائمة المنبثقة/العناوين
- ٥٢ تكرار التشغيل
- ٥٣ تحديد لغة الصوت
- ٥٣ تحديد لغة الترجمة المصاحبة
- ٥٤ تغيير زاوية الكاميرا
- ٥٤ استخدام وظيفة الإشارة المرجعية

الاستماع للموسيقى

٥٦

- ٥٦ تشغيل قرص الصوت المضغوط (CD-DA)
- ٥٦ تشغيل MP3
- ٥٦ قرص الصوت المضغوط (CD-DA)/عناصر شاشة MP3
- ٥٧ أزرار في وحدة التحكم عن بعد مستخدمة لتشغيل قرص الصوت المضغوط (CD-DA)/قرص MP3
- ٥٧ تكرار قرص الصوت المضغوط (CD-DA) و MP3

عرض الصورة

٥٩

- ٥٩ عرض الصورة
- ٥٩ عرض الشرائح
- ٥٩ الاستدارة
- ٦٠ ZOOM (تكبير/تصغير)
- ٦٠ لذهاب إلى قائمة الصور الفوتوغرافية

وضع الصوت

٦١

- ٦١ وضع SFE (تأثير النطاق الصوتي)
- ٦١ وضع NEO:6
- ٦٢ وضع DOLBY PRO LOGIC IIX
- ٦٢ تأثير DOLBY PRO LOGIC IIX

الراديو

٦٣

- ٦٣ الاستماع الى الراديو
- ٦٣ المحطات المسبقة الضبط

الوظائف المريحة

٦٤

- ٦٤ وظيفة مؤقت النوم
- ٦٤ ضبط سطوع العرض
- ٦٤ وظيفة كتم الصوت

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

٦٥

- ٦٥ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الملحق

٦٧

- ٦٧ تحوطات حول معالجة الأقراص وتخزينها
- ٦٨ المواصفات

قبل قراءة دليل المستخدم

كن متأكدًا من فحص المصطلحات التالية قبل قراءة دليل المستخدم.

الرموز المستخدمة في الدليل

رمز	مصطلح	تعريف
	قرص BD-ROM	يتضمن ذلك وظيفة متاحة في قرص BD-ROM.
	فيديو DVD	يتضمن ذلك وظيفة متاحة في فيديو DVD أو أقراص DVD-R/DVD-RW التي قد تم تسجيلها وإنهاءها في وضع الفيديو.
	قرص DVD-RW	يتضمن ذلك وظيفة متاحة في قرص DVD-RW. (وضع الفيديو والإنهاء فقط)
	قرص DVD-R	يتضمن ذلك وظيفة متاحة في قرص DVD-R. (وضع الفيديو والإنهاء فقط)
	Audio CD (القرص الصوتي المضغوط)	يتضمن ذلك وظيفة متاحة في قرص البيانات المضغوط (قرص CD-R أو CD-RW).
	JPEG	يتضمن ذلك وظيفة متاحة في أقراص CD-R/RW أو DVD-R/RW.
	MP3	يتضمن ذلك وظيفة متاحة في أقراص CD-R/RW أو DVD-R/RW.
	تحذير	يشير ذلك الى حالة لا تعمل الوظيفة أو قد يتم إلغاء الضوابط.
	ملاحظة	يتضمن ذلك تلميحات أو إرشادات الصفحة التي تساعد في عمل كل وظيفة.

حول استخدام دليل المستخدم هذا

- 1) كن متأكدًا من الاعتماد على إرشادات الأمان قبل استخدام هذا المنتج. (انظر الصفحتين ٤ و ٥)
- 2) في حالة حدوث مشكلة، افحص استكشاف الأخطاء وإصلاحها. (انظر الصفحتين ٦٥ و ٦٦)

حقوق الطبع والنشر

©2007 Samsung Electronics Co.,Ltd.

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة نسخ أي جزء من أجزاء دليل المستخدم أو كلها أو نسخها بدون إذن كتابي مسبق من شركة Samsung Electronics Co.,Ltd.

نوع وخصائص القرص

أنواع الأقراص التي يمكن تشغيلها

أنواع الأقراص	شعار القرص	المحتوى المسجل	شكل القرص	أقصى زمن للتشغيل بالدقائق
قرص BD-ROM		الصوت + الفيديو	أحادي الجانب (25 جيجابايت/50 جيجابايت)	يعتمد زمن التشغيل على العنوان
فيديو DVD		الصوت + الفيديو	أحادي الجانب (12 سم)	240
			مزدوج الجانب (12 سم)	480
			أحادي الجانب (8 سم)	80
			مزدوج الجانب (8 سم)	160
AUDIO-CD (قرص الصوت المضغوط)		الصوت	أحادي الجانب (12 سم)	74
			أحادي الجانب (8 سم)	20
قرص DVD-RW (وضع الفيديو والإنهاء فقط)		الصوت + الفيديو	12 سم (4.7 جيجابايت)	480 (مثال: التشغيل الممتد)
قرص DVD-R (وضع الفيديو والإنهاء فقط)		الصوت + الفيديو	12 سم (4.7 جيجابايت)	480 (مثال: التشغيل الممتد)
CD-R/RW DVD-RW/R		JPEG MP3	-	-

شعارات الأقراص التي يمكن تشغيلها

			
قرص Blu-ray	Dolby Digital Plus	صوت عالي الدقة DTS-HD	
			
نظام الإذاعة في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا... الخ	Dolby TrueHD	DTS-HD Master Audio	
			
الصوت الرقمي	MP3	استريو	جافا

- تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. "Dolby" ورمز حرف D المزدوج يمثلان علامتين تجاريتين لـ Dolby Laboratories.

- يتم إنتاج الجهاز تحت الرخصة المتعلقة ببراءة الاختراع الأمريكية رقم 5,451,942 ؛ 5,956,674 ؛ 5,974,380 ؛ 5,978,762 ؛ 6,226,616 ؛ 6,487,535 وبراءات الاختراع الأمريكية والعالمية الانتشار الأخرى التي تم إصدارها وتعليقها. DTS علامة تجارية مسجلة ولوجو DTS والرمز وDTS-HD وDTS-HD High Resolution Audio وDTS-HD High Res Audio علامات تجارية لمؤسسةDTS Inc.© 1996-2007 DTS, Inc. كل الحقوق محفوظة.
- يتم إنتاج الجهاز تحت الرخصة المتعلقة ببراءة الاختراع الأمريكية رقم 5,451,942 ؛ 5,956,674 ؛ 5,974,380 ؛ 5,978,762 ؛ 6,226,616 ؛ 6,487,535 وبراءات الاختراع الأمريكية والعالمية الانتشار الأخرى التي تم إصدارها وتعليقها. DTS علامة تجارية مسجلة ولوجو DTS والرمز وDTS-HD وDTS-HD Master Audio علامات تجارية لمؤسسةDTS Inc.© 1996-2007 DTS, Inc. كل الحقوق محفوظة.

الأقراص التي لا يمكن تشغيلها

- DVD-RW (الوضع VR (تسجيل الفيديو))
- قرص DVD-ROM/PD/MV الخ
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
- MD بحجم 8 سم (القرص المصغر)
- أقراص Blu-ray برمز منطقة غير "منطقة B".
- BD-R, BD-RE
- قرص HD DVD
- فيديو DVD برقم منطقة غير "2" أو "ALL" (الكل)
- DVD-RAM
- قرص DVD-R بسعة 3.9 جيجابايت مخصص للتأليف.

- ✎ قد لا تعمل بعض الأقراص التجارية وأقراص DVD التي تم شرائها خارج منطقتك مع هذا المنتج. عند تشغيل هذه الأقراص، سيتم عرض سواء "بدون قرص" أو "يرجى فحص رمز المنطقة الخاص بالقرص".
- في حالة عدم تسجيل قرص DVD-R/-RW كما ينبغي في تنسيق الفيديو DVD، لن يتم تشغيله.
- لا تستطيع الوحدة تشغيل المحتوى المسجل للقرصين CD-R/-RW و DVD-RW/-R مثل wma، mov، mpg، avi، divx.

رمز المنطقة

نظام المسرح المنزلي بلو - راي والأقراص شفرية على حسب المنطقة. يجب أن تتم موافقة الشفرات الإقليمية من أجل تشغيل القرص. اذا لم توافق الشفرة، لن يتم تشغيل القرص. ويصف رقم المنطقة لنظام المسرح المنزلي بلو – راي على اللوحة الخلفية لنظام المسرح المنزلي بلو – راي.

نوع القرص	Blu-ray	فيديو DVD
رمز المنطقة		

رمز المنطقة BD	الناحية
A	أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وكوريا واليابان وتايوان وهونج كونج وجنوب شرق آسيا.
B	أوروبا وجرين لاند والأقاليم الفرنسية والشرق الأوسط وأفريقيا وإستراليا ونيوزيلندا.
C	الهند والصين وروسيا ووسط وجنوب آسيا.

شفرة المنطقة في DVD-Video	الناحية	شفرة المنطقة في DVD-Video	الناحية
1	الولايات المتحدة الأمريكية، كندا	6	الصين
2	اليابان، أوروبا، أفريقيا الجنوبية، الشرق الأوسط، جرينلاند	7	الاستخدام الخاص غير المعين
3	كوريا، تايوان، هنج كونج، دول في جنوب شرق آسيا	8	الخطوط الجوية/السفن المطوفة (ضمن المكسيك)
4	إستراليا، نيوزيلاند، أمريكا اللاتينية (ضمن المكسيك)	9	لا تحد المنطقة
5	أوروبا الشرقية، روسيا، الهند، أفريقيا		

توافق أقراص Blu-ray

يُعد قرص Blu-ray تنسيقًا جديدًا ومنطوّرًا. ووفقًا لذلك، من المحتمل حدوث مشاكل توافق الأقراص. فليست كل الأقراص متوافقة ولن يتم تشغيل كل قرص. لمزيد من المعلومات الإضافية، ارجع إلى جزء "إشعار التوافق والملائمة" من هذا الدليل. إذا واجهت مشاكل في التوافق، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بشركة SAMSUNG.

نظام المسرح المنزلي بلو – راي (HD-BD2) لشركة سامسونج يدعم مواصفات بإصدار 1.0 لـ BD-ROM Profile 1 فقط. اذا أردت تشغيل الأقراص بإصدار ها الأخيرة، قد تحتاج الى تحديث البرنامج المبيت للمشغل.
www.samsung.com/golbal/register

- ✎ قد لا يعمل التشغيل بالنسبة لبعض أنواع الأقراص أو في حالة تنفيذ عمليات محددة مثل تغيير الزاوية وضبط نسبة الارتفاع للعرض. يتم كتابة معلومات عن الأقراص بالتفصيل على الصندوق. يرجى الرجوع إلى ذلك عند الضرورة.
- لا تعرض القرص للقدارة أو الخدش. قد تسبب بصمات الأصابع أو القاذورات أو الغبار أو الخدش أو مخلفات دخان السجائر عند التسجيل على السطح في استحالة استخدام القرص للتشغيل.
- عند تشغيل عنوان BD-Java، قد يستغرق التحميل وقت أطول من العنوان العادي أو قد يتم تنفيذ بعض الوظائف ببطء.

أنواع الأقراص

❖ قرص BD-ROM

قرص Blu-ray هو ذاكرة للقراءة فقط. يشتمل قرص BD-ROM على بيانات مسجلة مسبقًا. بالرغم من أن قرص BD-ROM قد يتضمن أي شكل من أشكال البيانات، ستتضمن معظم أقراص BD-ROM أفلام بتنسيق عالي الوضوح، للتشغيل في مشغلات أقراص Blu-ray. تستطيع هذه الوحدة تشغيل أقراص BD-ROM التجارية والمسجلة مسبقًا.

❖ فيديوDVD

- يشتمل القرص الرقمي متعدد الاستخدامات (DVD) على 135 دقيقة من الصور و8 أصوات للغات و32 عنوانًا فرعياً للغات. في حالة تزويده بإمكانية ضغط الصور بتنسيق MPEG-2 ومحيط تقنية Dolby Digital، يتيح لك الاستمتاع بصور واضحة وعالية الجودة.
- عند التبديل من الطبقة الأولى للطبقة الثانية من قرص الفيديو DVD مزدوج الطبقة، قد يكون هناك تشويه مؤقت في الصورة والصوت. هذا ليس عطلاً في الوحدة.
- بمجرد أن يتم الانتهاء من تسجيلDVD-RW/-R في Video Mode (وضع الفيديو)، فإنه يصبح فيديو DVD. يتم الإشارة إلى أقراص DVD التجارية والمسجلة مسبقًا (مرحلة ما قبل الدمغ) مع الأفلام أيضًا كمقاطع فيديو DVD. تستطيع هذه الوحدة تشغيل أقراص DVD التجارية والمسجلة مسبقًا (أقراص فيديو DVD) مع الأفلام.

❖ Audio CD (قرص الصوت المضغوط)

- هو قرص الصوت، يتم فيه تسجيل الصوت بتنسيق PCM وبمعدل 44.1 كيلوهرتز.
- تستطيع هذه الوحدة تشغيل تنسيق الصوت CD-DA وأقراص CD-R و CD-RW.
- قد لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل بعض أقراص CD-R أو CD-RW بفضل حالة التسجيل.

❖ قرص CD-R/-RW

- استخدم قرص CD-R/-RW بسعة 700 ميجابايت (80 دقيقة). إذا أمكن، لا تستخدم قرص بسعة 800 ميجابايت (90 دقيقة) أو القرص بأعلاه، نظرًا لأن القرص قد لا يتم تشغيله.
- في حالة عدم تسجيل قرص CD-R/-RW كجلسة مغلقة، قد تجرب التأخير عندما قد لا يعمل تشغيل بداية القرص أو كل الملفات المسجلة.
- قد لا تعمل بعض أقراص CD-R/-RW مع هذه الوحدة، اعتمادًا على الجهاز المستخدم لحرقها. بالنسبة للمحتويات المسجلة في وسائط CD-R/-RW من الأقراص المضغوطة للاستخدام الشخصي الخاص بك، قد تختلف القدرة على التشغيل اعتمادًا على المحتويات والأقراص.

❖ تشغيل أقراص DVD-R

- بمجرد أن يتم الانتهاء من تسجيل DVD-R في Video Mode (وضع الفيديو)، فإنه يصبح فيديو DVD.
- تستطيع هذه الوحدة تشغيل أقراص DVD-R المسجلة والمنتهية باستخدام مسجل الفيديو Samsung DVD. قد لا يستطيع تشغيل بعض أقراص DVD-R اعتمادًا على القرص وحالة التسجيل.

❖ تشغيل أقراص DVD-RW

- يمكن تنفيذ التشغيل مع أقراص DVD-RW في وضع الفيديو والإنها فقط.
- بمجرد أن يتم الانتهاء من تسجيل DVD-RW في Video Mode (وضع الفيديو)، فإنه يصبح فيديو DVD. قد تتوقف القدرة على التشغيل على حالات التسجيل.

Disc Format (تهيئة القرص)

❖ استخدام أقراص MP3

- يمكن تشغيل DVD-RW/-R ، CD-R/-RW المسجلة باستخدام التنسيق UDF أوISO9660 أو JOLIET.
- يمكن تشغيل فقط ملفات MP3 مع امتداد "mp3." أو "MP3".
- يقع نطاق معدل البت القابل للتشغيل من 56 كيلوبايت/ثانية إلى 320 كيلوبت/ثانية.
- يقع معدل العينة القابلة للتشغيل من 16 كيلوهرتز إلى 48 كيلوهرتز.
- تستطيع هذه الوحدة التعامل مع 1500 ملف ومجلد كحد أقصى أسفل المجلد الرئيسي. بالنسبة لملفات MP3 المسجلة مع VBR (معدلات البت المتغيرة)، قد يتقاطع الصوت بالداخل والخارج.

❖ استخدام أقراص JPEG


- يمكن تشغيل DVD-RW/-R ، CD-R/-RW المسجلة باستخدام التنسيق UDF أوISO9660 أو JOLIET.
- يمكن عرض فقط ملفات JPEG مع امتداد ".jpg" أو ".jpeg" أو "JPEG".
- يتم دعم امتداد JPEG المتقدم.

❖ DVD-RW/-R (V)

- هذا التنسيق يستخدم لتسجيل البيانات في قرص DVD-RW أو DVD-R .
- يمكن أن يتم تشغيل القرص بواسطة نظام المسرح المنزلي بلو – راي عندما يصوغ في شكل نهائي.
- إذا تم تسجيل القرص في وضع الفيديو بواسطة جهاز التسجيل لماركة مختلفة ولم يصوغ في شكل نهائي، لا يمكن أن يتم تشغيله بواسطة نظام المسرح المنزلي بلو – راي.


الوصف

اللوحة الأمامية

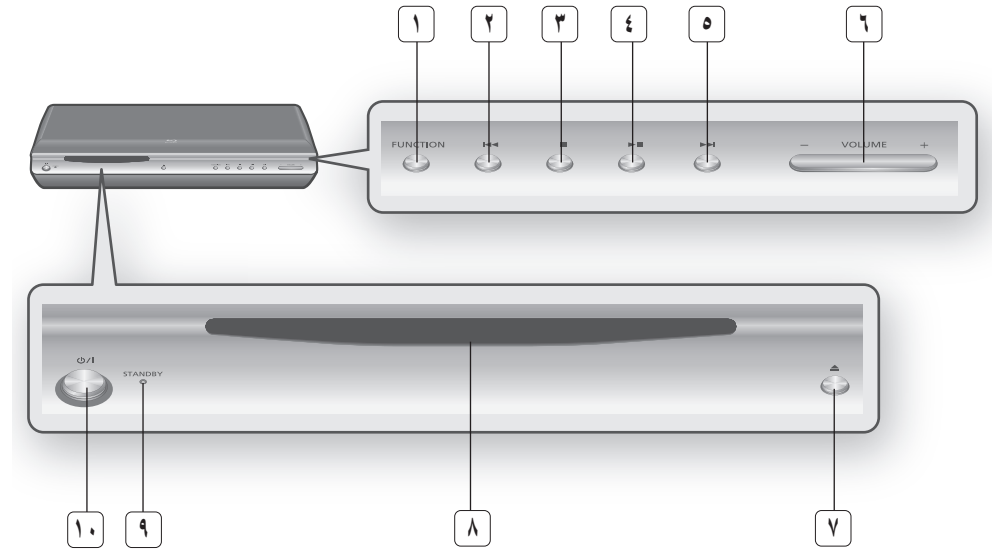

١	زر الوظيفة	The mode يتحول الوضع كما يلي : BD/DVD – D.IN 1 – D.IN 2 – AUX – .FM
٢	زر المؤلفة الى أسفل والتخطي (⏮)	يرجع الى العنوان/الفصل/المسار السابق. يؤلف موجة تردد FM الى أسفل.
٣	زر إيقاف	لإيقاف تشغيل القرص.
٤	زر تشغيل/إيقاف مؤقت	لتشغيل القرص أو إيقاف التشغيل مؤقتًا.
٥	زر المؤلفة الى أعلى والتخطي (⏭)	يرجع الى العنوان/الفصل/المسار السابق. يؤلف موجة تردد FM الى أعلى.
٦	أزرار ضبط مستوى الصوت	يضبط مستوى الصوت
٧	زر الإخراج	يخرج القرص.
٨	ثقب إدخال القرص	يدخل القرص.
٩	مؤشر الاستعداد	عند توصيل الوحدة للمرة الأولى، يضيء هذا المؤشر.
١٠	زر الطاقة الكهربائية	يتم تشغيل وإيقاف نظام المسرح المنزلي بلو - راي


اللوحة الخلفية

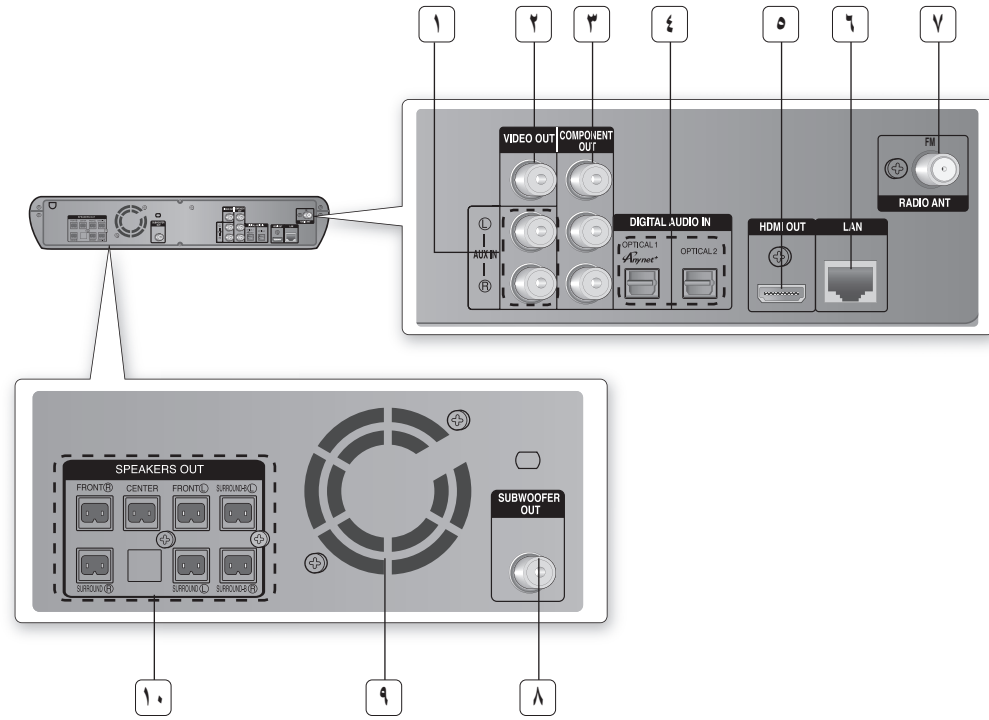

١	مقبس AUX IN	صل الى الخرج الأنالوجي بالفتاتين للجهاز الخارجي (مثل جهاز الفيديو)
٢	مقبس خرج الفيديو	صل مقبس دخل الصورة لتلفزيونك (VIDEO IN) الى مقبس VIDEO OUT على هذه الوحدة.
٣	مقبس خرج الفيديو المكون	صل التلفزيون مع دخل الفيديو المكون الى هذه المقابس.
٤	مقبس الدخل البصري الرقمي الخارجي OPTICAL1, OPTICAL2	استخدم ذلك لتوصيل المعدات الخارجية القابلة للخرج الرقمي
٥	مقبس خرج HDMI	استخدم كابل HDMI وصل طرف خرج HDMI الى طرف دخل HDMI على تلفزيونك لأفضل النوعية للصورة.
٦	طرف LAN	صل طرف LAN الى طرف LAN على المودم لتحسين الدرجة للبرنامج.
٧	مقبس متحد المحور 75 Ω FM	صل هوائي FM.
٨	مقبس خرج مكبر الصوت الإضافي لمجهز الترددات الخفيفة	صل مكبر الصوت الإضافي لمجهز الترددات الخفيفة.
٩	مروحة التبريد	تدور المروحة دائما عند تشغيل الطاقة الكهربائية. تأكد من وجود مكان فارغ يصل الى 10 سم على الأقل لكل الجوانب للمروحة عند تركيب المنتج.
١٠	أطراف التوصيل لخرج مكبرات الصوت ب 7 قنوات	صل مكبر الصوت الأمامي، المركزي، المحيط، والمحيط الخلفي.


وحدة التحكم عن بعد

جولة في وحدة التحكم عن بعد

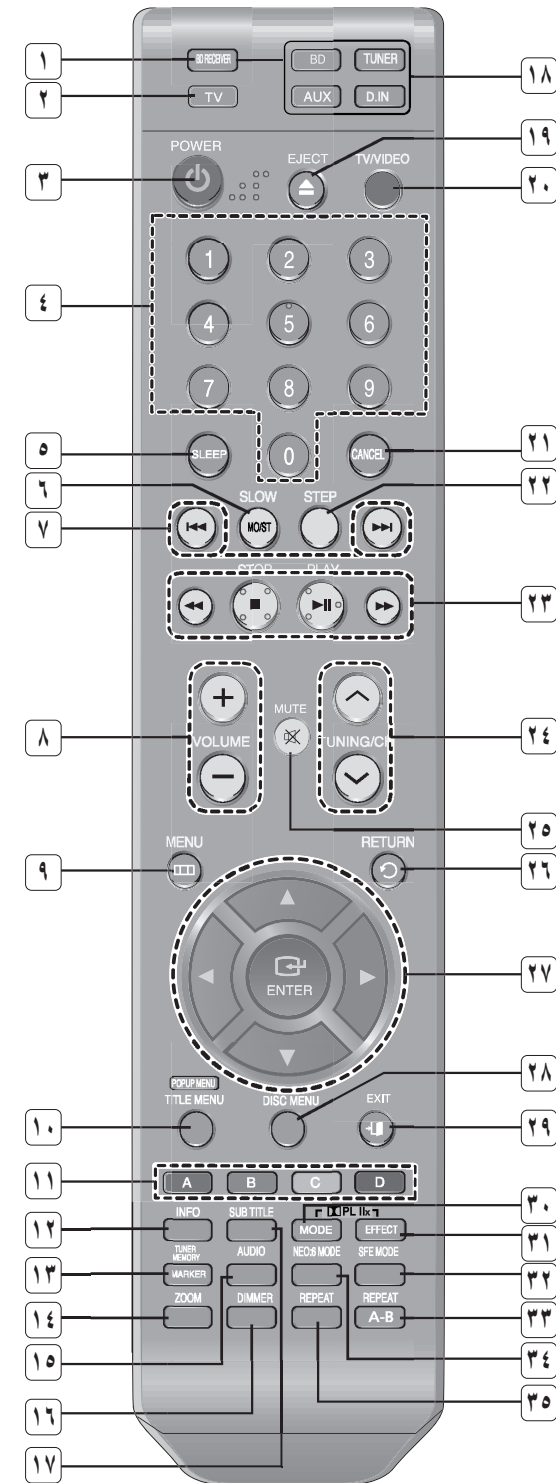

١ زر مستقبل BD (قرص بلو - رأي)	١٩ زر الإخراج
٢ زر التلفزيون	٢٠ زر التلفزيون/الفديو
٣ زر الطاقة الكهربائية	٢١ زر الإلغاء
٤ الأزرار العددية (0 ~ 9)	٢٢ زر الخطوة
٥ زر النوم	٢٣ زر التشغيل/التوقف المؤقت
٦ زر البطيء، الأحادي/الاستيريو	٢٤ زر الإيقاف
٧ أزرار ضبط المؤلفة المسبق/تخطي القرص المدمج	٢٥ زر البحث
٨ زر مستوى الصوت	٢٦ زر المؤلفة/القناة
٩ زر القائمة	٢٧ زر الكتم
١٠ زر قائمة ببوب، قائمة العنوان	٢٨ زر العودة
١١ أزرار اللون	٢٩ زر المؤشر/الدخول
١٢ زر المعلومات	٣٠ زر قائمة القرص
١٣ زر ذاكرة المؤلف، العلامة	٣١ زر الخروج
١٤ زر الزوم	٣٢ زر وضع PL IIx
١٥ زر الأوديو	٣٣ زر تأثير PL IIx
١٦ زر المعتم	٣٤ زر وضع SFE
١٧ زر العنوان الفرعي	٣٥ زر إعادة تشغيل ايه - بي
١٨ زر BD زر المؤلف زر الإضافي زر D.IN	٣٦ زر وضع NEO:6
	٣٧ زر إعادة التشغيل

أدخل البطارية في جهاز التحكم عن بعد.

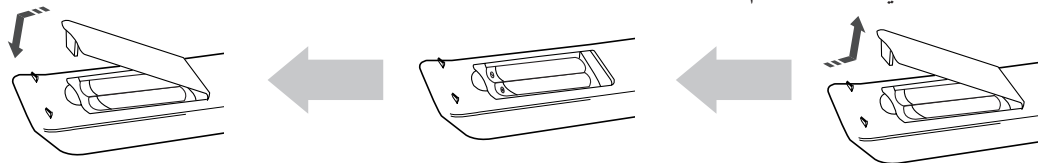

١. قم بإزالة غطاء البطارية على اللوحة الخلفية لجهاز التحكم عن بعد بالضغط عليه وانزله باتجاه السهم.
٢. أدخل بطاريتين من نوع 1.5V AAA، مع الانتباه إلى صحة موضع القطبين (+ و-).
٣. أعد غطاء البطارية إلى المكان الأصلي.




اتبع التحذيرات التالية من أجل تجنب التسرب أو كسر الخلايا :

- ضع البطاريات في جهاز التحكم عن بعد واعتني باتجاه القطبين: (+) إلى (+) و(-) إلى (-).
- استخدم نوع البطاريات الصحيح. قد تختلف البطاريات المتشابهة في الفولطية.
- قم باستبدال كل البطاريات في نفس الوقت دائماً.
- لا تعرض البطاريات إلى السخونة أو الحرارة.

وحدة التحكم عن بعد

ضبط وحدة التحكم عن بُعد

يمكن التحكم في بعض وظائف معينة لجهاز تليفزيون باستخدام وحدة التحكم عن بُعد هذه.

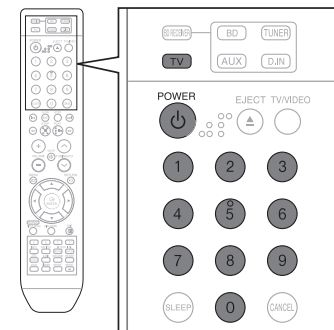

1. تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد
 2. اضغط على زر **TV** لضبط جهاز التحكم عن بعد على وضع التلفزيون.
 3. اضغط على زر **POWER** (الطاقة الكهربائية) لتشغيل التلفزيون.
 4. أثناء مسك زر **POWER** (الطاقة الكهربائية)، أدخل الشفرة المناسبة للتلفزيون الخاص بك.
 - إذا كان هناك أكثر من شفرة لتلفزيونك في القائمة، أدخل شفرة واحدة لتحديد الشفرة المناسبة.
- مثال : لتلفزيون سامسونج
- أثناء مسك زر **POWER** (الطاقة الكهربائية)، استخدم الأزرار العددية لإدخال 00، 15، 16، 17 و 40.
4. إذا تم إيقاف التلفزيون، فهذا يعني اكتمال عملية الضبط.
- يمكنك استخدام أزرار **TV POWER** (الطاقة الكهربائية للتلفزيون)، **VOLUME** (مستوى الصوت)، **CHANNEL** (القناة)، والأزرار العددية (0 ~ 9).


■ قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد في بعض ماركات التلفزيون. أيضا لا يمكن القيام ببعض العمليات حسب ماركات التلفزيون.

■ سوف يعمل جهاز التحكم عن بعد على تلفزيون سامسونج افتراضيا.

نطاق التشغيل لجهاز التحكم عن بعد

يمكن استعمال جهاز التحكم عن بعد في نطاق حوالي 7 أمتار بخط مستقيم.

يمكن أيضا تشغيله في زاوية أفقية حتى 30 درجة من مستشعر جهاز التحكم عن بعد.

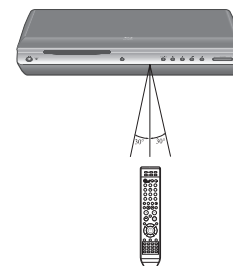

قائمة شفرة ماركات التلفزيون

No.	ماركة	رقم الشفرة	No.	ماركة	رقم الشفرة
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brocsonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
26	Futurtech	03	69	Spectricon	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Tatung	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Techwood	18
32	JVC	70	75	Teknika	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	TMK	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Vidtech	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Videch	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Yamaha	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	York	40
40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
41	Matsui	54	84	Zenith	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zonda	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54

التوصيلات


يتناول هذا الجزء الوسائل المختلفة لتوصيل نظام المسرح المنزلي بلو – راي الى المكونات الخارجية الأخرى. قبل نقل المنتج أو تركيبه، تأكد من قطع الطاقة الكهربائية وانفصال سلك الطاقة الكهربائية.

تركيب مكبر الصوت


يرجى إتباع الخطوات التالية لتركيب مكبرات الصوت على الحامل.

كيفية تركيب مكبر الصوت والحامل

١. ادر الحامل رأساً على عقب وركبه على قاعدة الحامل.

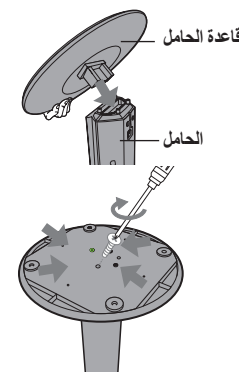


٢. أدخل وأشد المسامير الملولبة (أسود) على الجزء السفلي لقاعدة الحامل.

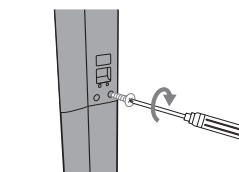

٣. ضع الحامل على الأرض. وأدخل وأشد المسامير الملولين (فضي) على اللوحة الخلفية للحامل.


مجموعة مكبر الصوت

يرجى التأكيد من وجود المحتويات التالية في صندوق المكبر الصوت.

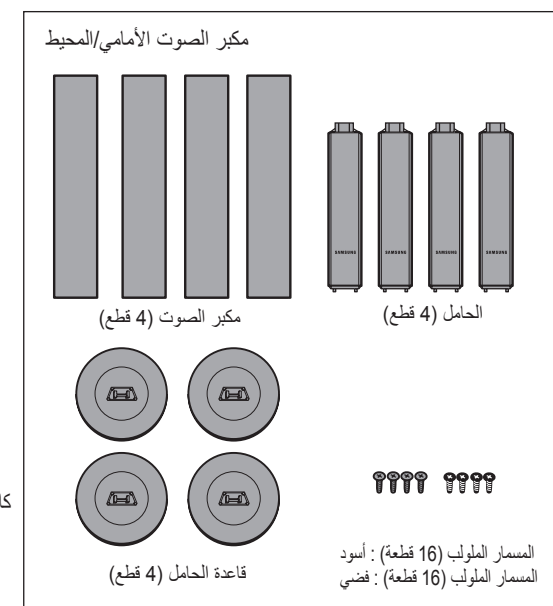


لتركيب مكبرات الصوت على الجدار


ادفع المسمار في الجدار لكل مكبر الصوت وبعد ذلك ثبت مكبر الصوت الأمامي عليه.

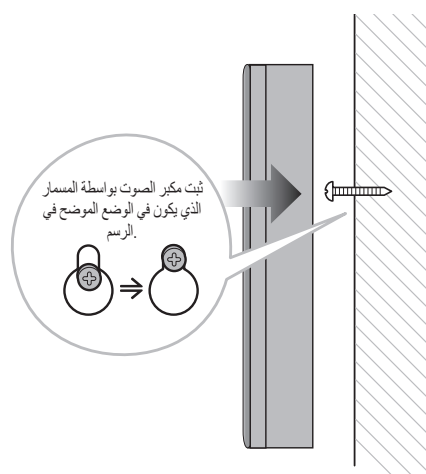


٤. ركب مكبر الصوت على الحامل.

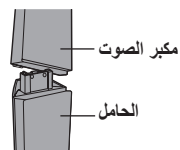


٥. اشدّ المسامير الملولين (فضي) على اللوحة الخلفية لمكبر الصوت.

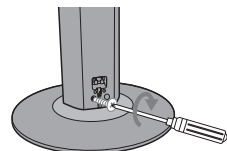


٦. هذا هو شكل مكبر الصوت المجمع بالنجاح.



تأكد من أن مكبر الصوت يركب على منطقة مسطحة ومستقرة. وإلا، قد يسقط بسهولة.

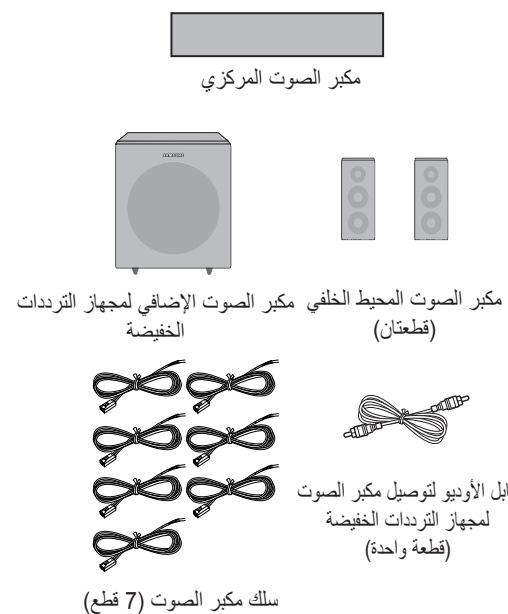

تمت تعبئة مكبر الصوت الأمامي ومكبر الصوت المحيط بالانفصال كما هو موضح في الرسم.

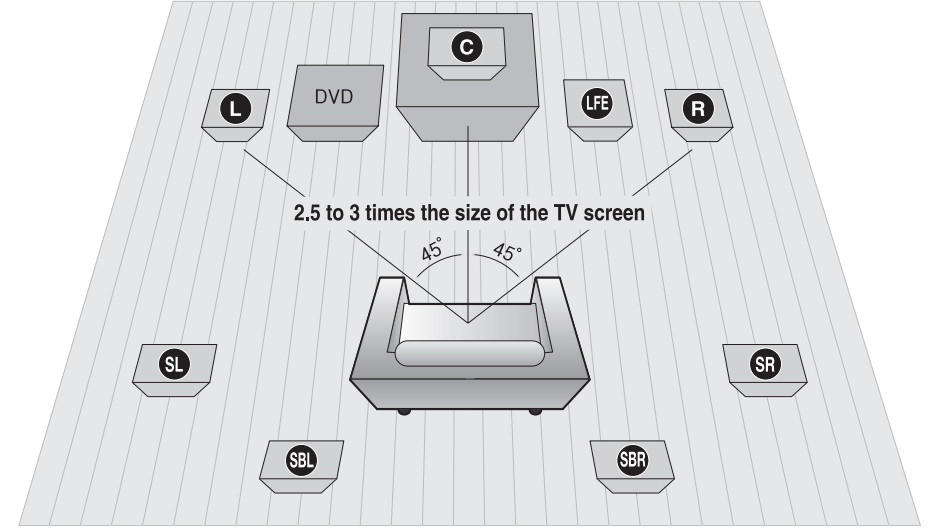

مكان نظام المسرح المنزلي بلو – راي
ضع النظام على حامل أو رف أو تحت حامل التلفزيون.

اختيار مكان الاستماع
يجب تحديد مكان الاستماع بحوالي 2.5 أو 3 مرة من مسافة حجم شاشة التلفزيون من التلفزيون.
مثلا : لتلفزيون بحجم شاشة 32" 2 ~ 2.4 متر (6 ~ 8 أقدام)
لتلفزيون بحجم شاشة 55" 3.5 ~ 4 متر (11 ~ 13 قدما)

مكبرات الصوت الأمامية L R
ضع مكبرات الصوت الأمامية أمام موقع استماعك، وواجهها داخل (حوالي 45 درجة) منك.
ضع مكبرات الصوت حتى يضع مكبر الصوت الإضافي لمجهز الترددات الخفيضة الخاص بها في نفس الارتفاع مع أذنك.
رتب الوجه الأمامي لمكبرات الصوت مع الوجه الأمامي لمكبر الصوت المركزي أو ضعه أمام مكبر الصوت المركز قليلا.

مكبر الصوت المركزي C
من الأفضل أن تركيبه في نفس الارتفاع مع مكبرات الصوت الأمامية. يمكن لك أيضا تركيبه فوق التلفزيون أو تحته مباشرة.

مكبرات الصوت المحيطة SL SR
ضع مكبرات الصوت الخلفية خلف مكان استماعك. إذا لم يوجد مكان كاف، ضعها تواجهها بعدها بعدا. ضعها حوالي 60 أو 90 سم (2 إلى 3 أقدام) فوق أذنك وواجهها إلى أسفل قليلا.

* مختلفا عن مكبرات الصوت الأمامية والمركزية، تستعمل مكبرات الصوت الخلفية من أجل ضبط تأثيرات الصوت رئيسيا ولن يتم إخراج الصوت منها كل الوقت.

مكبرات الصوت المحيط الخلفي SBL SBR

- ضعها مراعاة أن تواجه خلف المستمع.
- ضع مكبرات الصوت المحيطة الخلفية أعلى من مكبرات الصوت المحيطة بـ 70 سم ~ 1 متر (2.3 ~ 3.3 قدم) وتواجه إلى أسفل قليلا.



مكبر الصوت الإضافي لمجهز الترددات الخفيضة LFE
مكان مكبر الصوت الإضافي غير مهم نسبيا. ضعه في أي مكان كما تريد.

١. اضغط سدادة الطرف على اللوحة الخلفية لمكبر الصوت.

٢. أدخل السلك الأسود في الطرف الأسود (-) والسلك الأحمر في الطرف الأحمر (+) وبعد ذلك حرر السدادة.

٣. صل قابس التوصيل إلى اللوحة الخلفية لنظام المسرح المنزلي بلو – راي بواسطة توافق ألوان قابس مكبر الصوت مع مقابس مكبر الصوت.

٤. استخدم كابل الأوديو لتوصيل مقبس SUBWOOFER OUT للوحدة الرئيسية إلى مقبس AUDIO IN لمكبر الصوت الإضافي لمجهز الترددات الخفيضة.

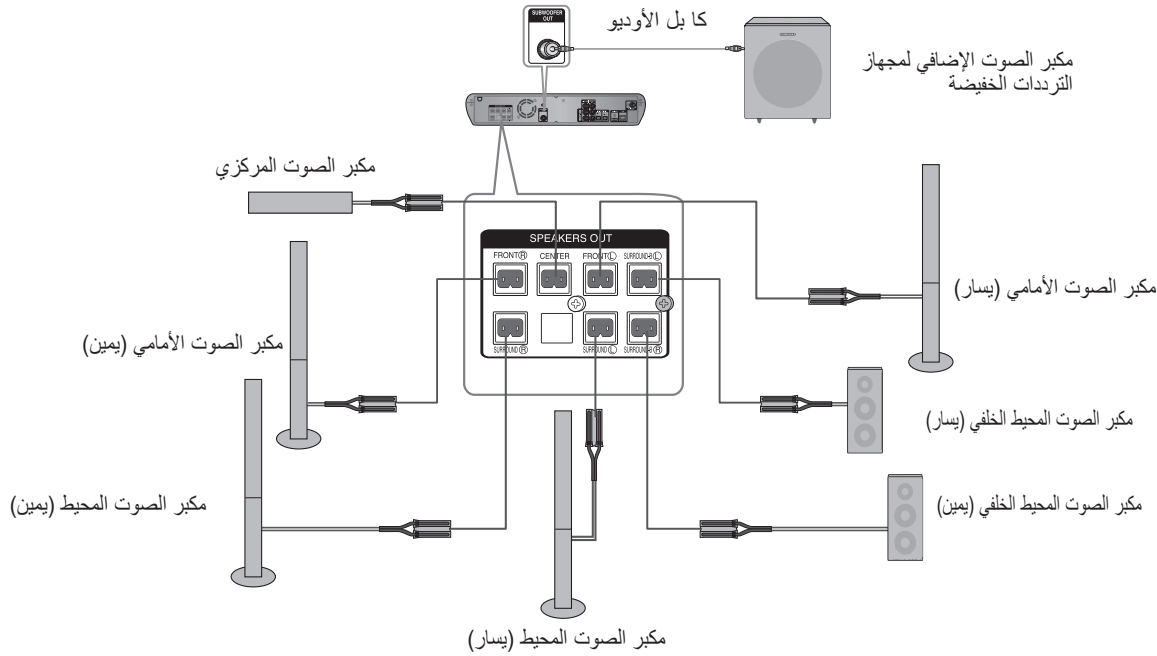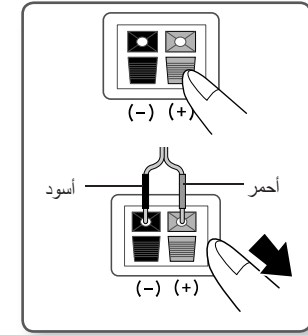

مكبر الصوت الإضافي لمجهز الترددات الخفيضة

مكبر الصوت المركزي

مكبر الصوت الأمامي (يسار)

مكبر الصوت المحيط الخلفي (يسار)

مكبر الصوت المحيط الخلفي (يمين)

مكبر الصوت المحيط (يمين)

مكبر الصوت المحيط (يسار)




- لا تترك الأطفال يلعبون بمكبرات الصوت أو في مكان قريب منها. قد يصيبون بالجرح اذا سقطت.
- عند توصيل أسلاك مكبر الصوت إلى مكبرات الصوت، تأكد من أن القطبية (+/-) صحيحة.
- ضع مكبر الصوت الإضافي لمجهز الترددات الخفيضة في مكان لا يصل إليه الأطفال من أجل تجنب إدخال أيديهم أو الأشياء الغريبة إلى مجري (ثقب) مكبر الصوت الإضافي لمجهز الترددات الخفيضة.
- لا تعلق مكبر الصوت الإضافي على الجدار باستخدام المجري (الثقب).



- اذا وضعت مكبر الصوت في مكان قريب من جهاز التلفزيون، قد يتم تشويه لون الشاشة بسبب المجال المغناطيسي الناتج عن مكبر الصوت. اذا حدث ذلك، ضع مكبر الصوت بعيدا عن جهاز التلفزيون

توصيل خرج الفيديو الى التلفزيون

اختر واحدا من الطرق الثلاث للتوصيل الى التلفزيون.

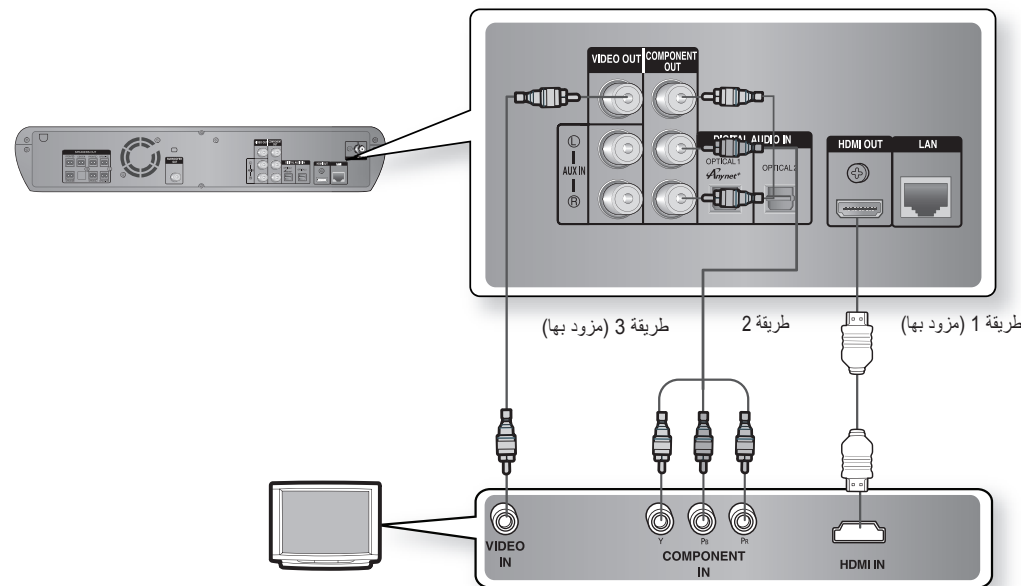

طريقة 1 : HDMI (أفضل النوعية)

صل كابل HDMI من مقبس HDMI OUT على اللوحة الخلفية لنظام المسرح المنزلي بلو – راي الى مقبس HDMI IN على تلفزيونك.



- اعتمادا على تلفزيونك، قد لا يتم تحليل خرج HDMI.
- إذا تم توصيل كابل HDMI من المشغل الى التلفزيون، وبضبط خرج نظام المسرح المنزلي بلو – راي على HDMI تلقائيا داخل 10 ثوان.
- عندما تستخدم وظيفة Anynet+ (انظر صفحة ٤٢) وتم توصيل المكون وHDMI، ويتم اختيار وضع HDMI آليا.
- عندما توصل المشغل الى التلفزيون باستخدام كابل HDMI لأول مرة أو الى التلفزيون الجديد، سوف تضبط درجة الوضوح لخرج HDMI آليا على أعلى الدرجة التي يزود التلفزيون بها.
- عندما توصل تلفزيون سامسونج الى نظام المسرح المنزلي بلو – راي باستخدام كابل HDMI، يمكن أن يتم تشغيل المشغل بسهولة باستخدام جهاز التحكم عن بعد. (هذا متوفر في تلفزيون سامسونج الذي يدعم وظيفة Anynet+.) (انظر صفحة ٤٢)
- إذا تم توصيل كابل HDMI أو إزالته أثناء تشغيل MP3، CDDA، أو ملف JPEG، سوف يوقف المشغل التشغيل.
- بعد توصيل الفيديو، اضبط مصدر دخل الفيديو على تلفزيونك لموافقة مع خرج الفيديو (HDMI، المكون أو المركب) المناسب على نظام المسرح المنزلي الخاص بك.
- انظر دليل مالك التلفزيون للحصول على أكثر المعلومات حول كيفية اختيار مصدر دخل الصورة للتلفزيون.

وظيفة كشف HDMI الآلي

سوف يتحول خرج الفيديو للمشغل آليا الى وضع HDMI عند توصيل كابل HDMI أثناء تشغيل الطاقة الكهربائية. لدرجة الوضوح الممكنة لـ HDMI، انظر صفحة ٤١.

- HDMI (بنية تواصل الوسط المتعددة بالوضوح العالي)**
HDMI هي بنية التواصل التي يمكن بها نقل بيانات الصورة والصوت الرقمية باستخدام طرف التوصيل الواحد فقط. باستخدام HDMI، ينقل نظام المسرح المنزلي بلو – راي إشارات الصورة والصوت الرقمية ويقدم الصور الحية على شاشة التلفزيون ذات مقبس دخل HDMI.
- وصف توصيل HDMI**
طرف توصيل HDMI – يدعم بيانات الصورة والصوت الرقمية
- تخرج HDMI الإشارة الرقمية الخاصة فقط الى التلفزيون.
- إذا لم يدعم تلفزيونك HDCP (حماية المحتويات الرقمية في عرض النطاق الترددي العالي)، يتم عرض التشويه العشوائي على الشاشة.
- لماذا تستخدم شركة سامسونج HDMI ؟**
التلفزيون الأناطجي يطلب إشارة الصورة/الصوت الأناطجية. لكن عند تشغيل BD/DVD، البيانات المنقولة الى التلفزيون رقمية. ولذلك يحتاج الى محول الإشارة الرقمية الى الأناطجية (في نظام المسرح المنزلي بلو – راي) ومحول الإشارة الأناطجية الى الرقمية (في التلفزيون). أثناء عمل التحويل، تخفض نوعية الصورة بسبب التشويه وفقدان الإشارة. تقنية HDMI ممتازة لأنها لا تحتاج الى إجراء التحويل من الإشارة الرقمية/الأناطجية وهي إشارة رقمية خالصة من المشغل الى تلفزيونك.
- ها هي HDCP ؟**
HDCP (حماية المحتويات الرقمية في عرض النطاق الترددي العالي) هي نظام لحماية محتويات BD/DVD المخرجة بواسطة HDMI من نسخها. تزود بالتوصيل الرقمي الآمن بين مصدر الفيديو (DVD، PC، وغيرها) وجهاز العرض (التلفزيون، جهاز الإسقاط، وغيرها). يتم تشغيل المحتويات في جهاز المصدر من أجل تجنب نسخها غير المعتمدة.
- ها هي Anynet+ ؟**
وظيفة Anynet+ وظيفة مريحة تقدم التشغيل الموصول لهذه الوحدة بواسطة تلفزيون سامسونج مع وظيفة Anynet+.
- إذا كان رمز *Anynet+* على تلفزيون سامسونج، يدعم هذا التلفزيون وظيفة Anynet+.
- إذا قمت بتشغيل المشغل وإدخال القرص، سوف يبدأ المشغل تشغيل القرص، وسوف يتم تشغيل التلفزيون آليا والتحول الى وضع HDMI.
- إذا قمت بتشغيل المشغل وضغطت زر Play (التشغيل) بعد إدخال القرص، فسوف يتم تشغيل التلفزيون فورا والتحول الى وضع HDMI.

طريقة 2 : الفيديو المكون (نوعية أفضل)

إذا كان تلفزيونك مجهزاً بمدخل الفيديو المكون، صل كابل الفيديو المكون (غير مزود بها) من مقابس خرج الفيديو المكون (Y و Pb و Pr) على اللوحة الخلفية لنظام المسرح المنزلي بلو – راي الى مقابس دخل الفيديو المكون على تلفزيونك.



- يمكنك أن تختار من ضوابط درجة الوضوح المختلفة مثل 576p/480p، 720p، 1080i و 576i/480i اعتمادا على نوع القرص. (انظر صفحة ٤١)
- قد تختلف درجة الوضوح الحقيقية عن الضبط في قائمة SETUP (الإعداد) إذا تم توصيل كابلات المكون وHDMI. قد تختلف درجة الوضوح أيضا اعتمادا على القرص. (انظر صفحة ٤١)
- بعد أن يتم توصيل الفيديو، اضبط مصدر دخل الفيديو على تلفزيونك للموافقة مع خرج الفيديو المناسب (HDMI، المكون أو المركب) على نظام المسرح المنزلي الخاص بك. انظر دليل مالك التلفزيون للحصول على المعلومات حول كيفية اختيار مصدر دخل الصورة للتلفزيون.

طريقة 3 : الفيديو المركب (نوعية جيدة)

صل كابل الفيديو المزود به من مقبس VIDEO OUT على اللوحة الخلفية لنظام المسرح المنزلي بلو – راي الى مقبس VIDEO IN على تلفزيونك.



- يخرج مصدر الفيديو دائما درجة الوضوح 576i/480i بغض النظر عن ضبط درجة الوضوح في قائمة SETUP (الإعداد). (انظر صفحة ٤١)
- بعد أن يتم توصيل الفيديو، اضبط مصدر دخل الفيديو على تلفزيونك للموافقة مع خرج الفيديو المناسب (HDMI، المكون أو المركب) على نظام المسرح المنزلي الخاص بك. انظر دليل مالك التلفزيون للحصول على أكثر المعلومات حول كيفية اختيار مصدر دخل الصورة للتلفزيون.


توصيل الأوديو من المكونات الخارجية

الإضافي : توصيل المكون الأنالوجي الخارجي

مكونات إشارة أنالوج مثل VCR

١. صل AUX IN (الأوديو) على الوحدة الرئيسية الى Audio Out للمكون الأنالوجي الخارجي.
• تأكد من موافقة ألوان أطراف التوصيل.

٢. اضغط على زر **AUX** (الإضافي) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار دخل AUX.
• يمكن لك أن تستخدم زر **FUNCTION** (الوظيفة) على الوحدة الرئيسية.
يتحول الوضع كما يلي : **FM ← AUX ← D.IN2 ← D.IN1 ← BD/DVD**

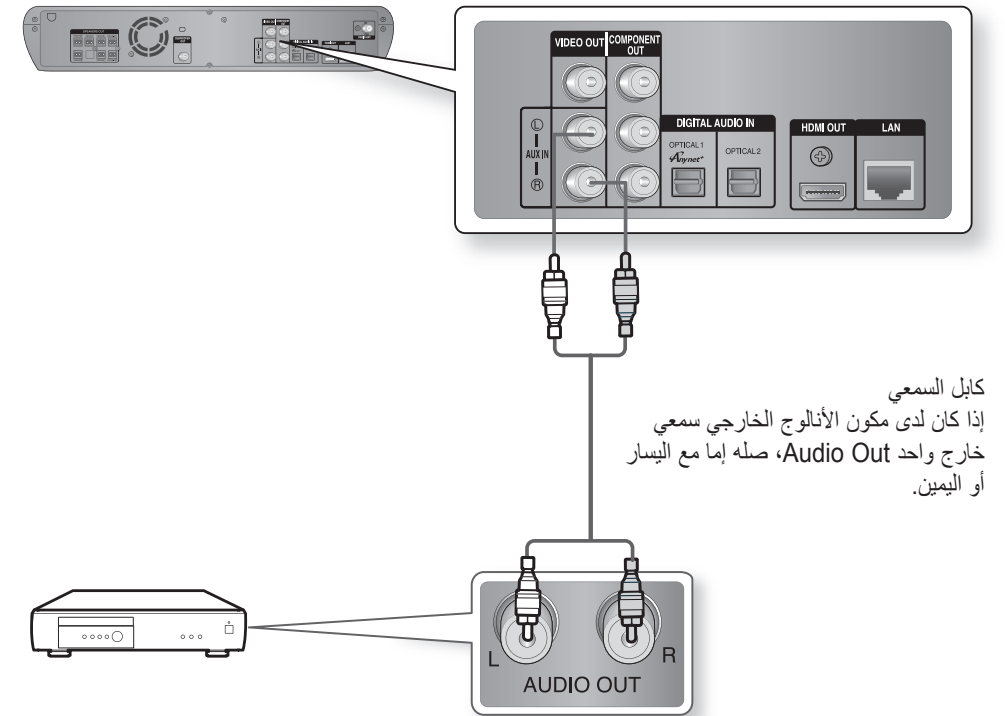


■ يمكنك أن توصل مقبس خرج الفيديو لجهاز الفيديو الخاص بك وتوصل مقابس خرج الأوديو لجهاز الفيديو الى هذا المنتج.

البصري : توصيل المكون الرقمي الخارجي

مكونات الإشارة الرقمية مثل صندوق الكابل/مستقبل القمر الصناعي (سيت – توب باكس).

١. صل الدخل الرقمي (OPTICAL 1 أو OPTICAL 2) على الوحدة الرئيسية الى الخرج الرقمي للمكون الرقمي الخارجى
٢. اضغط على زر **D.IN** على جهاز التحكم عن بعد لاختيار دخل **D.IN 1** أو **D.IN 2**.
• يمكنك أيضا أن تستخدم زر **FUNCTION** (الوظيفة) على الوحدة الرئيسية.
يتحول الوضع كما يلي : **FM ← AUX ← D.IN2 ← D.IN1 ← BD/DVD**

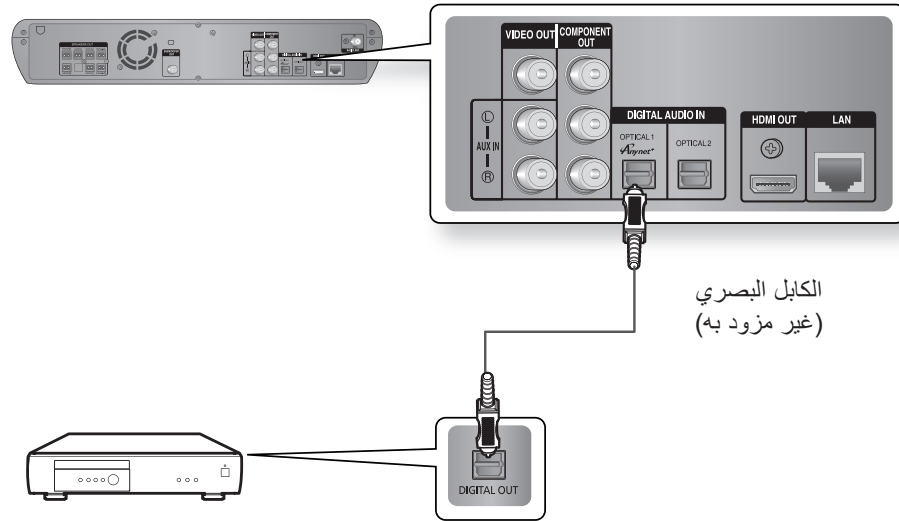


■ لمشاهدة الفيديو بواسطة صندوق الكابل/مستقبل القمر الصناعي، يجب عليك أن توصل خرج الفيديو الى التلفزيون.
■ يدعم هذا النظام الترددات المعينة الرقمية لـ 32 كيلوهرتز أو أكبر من المكونات الرقمية الخارجية.

التوصيل بموقع إنترنت/FTP تابع لشركة SAMSUNG للحصول على ترقيات البرامج

باستخدام كابل LAN المباشر (كابل UTP)، صل طرف LAN على اللوحة الخلفية لنظام المسرح المنزلي بلو – راي الى طرف LAN للمودم الخاص بك.

• قم بتوصيله بالإنترنت من أجل الحصول على ترقيات البرامج مستقبلاً.

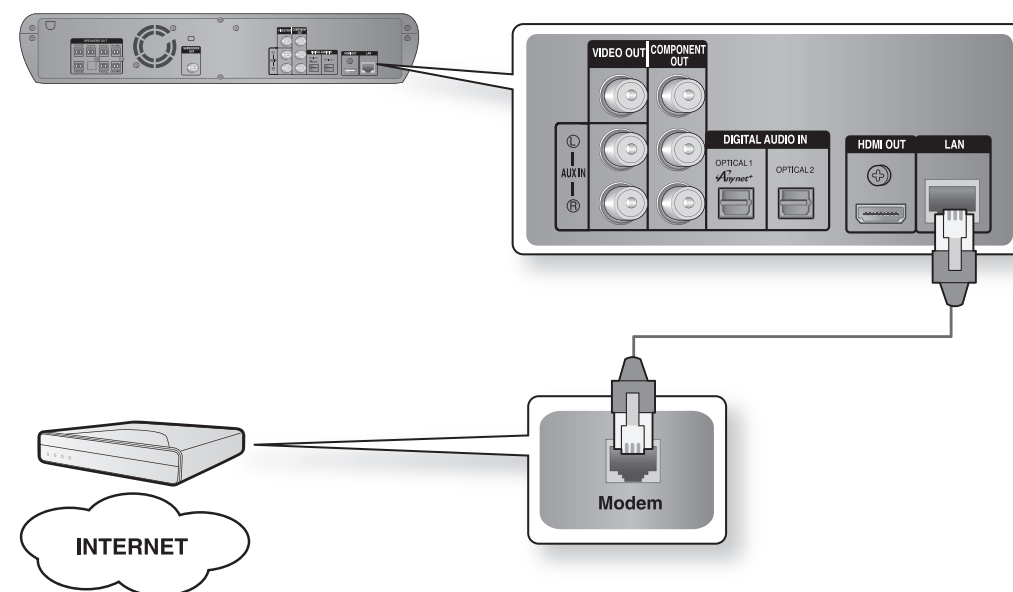


■ انظر الصفحتين ٤٦ و ٤٩ لإجراء ترقية البرامج.

توصيل هوائي FM

١. صل هوائي FM المزود الى طرف "FM 75 Ω COAXIAL".

٢. قم بنقل سلك الهوائي ببطء حتى تبحث عن موقع الاستقبال حسن فيه، وبعد ذلك ثبته في جدار أو سطح ثابت آخر.

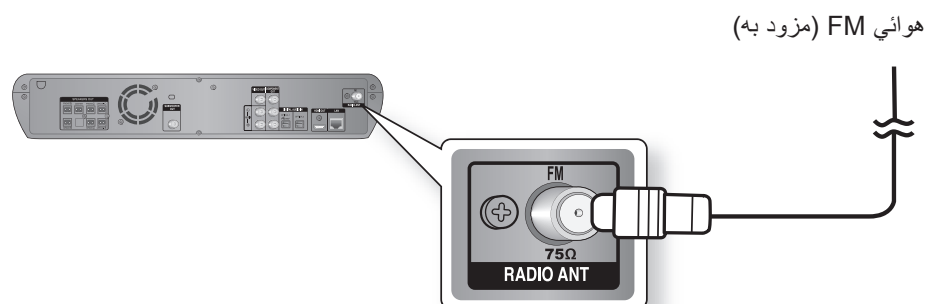


■ لا تستقبل هذه الوحدة بث AM.

مروحة التبريد

تزود مروحة التبريد بالهواء البارد داخل الجهاز من أجل تجنب التسخين الزائد.

الرجاء إتباع التحذيرات التالية من أجل سلامتك.

- تأكد من أن تهوية الجهاز جيدة. إذا لم تكن تهوية الجهاز جيدة، يسبب ذلك ارتفاع درجة الحرارة داخل الجهاز ويسفر عن خلل الجهاز.
- لا تحجب مروحة التبريد أو فتحات التهوية. (إذا تم حجب مروحة التبريد وفتحات التهوية بالجريدة أو القماش، ترتفع درجة الحرارة داخل الجهاز ويسبب ذلك الحريق).

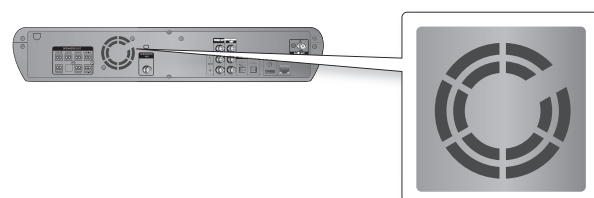


الوظائف الأساسية لنظام المسرح المنزلي بلو – راي

يقدم هذا الجزء وظائف التشغيل الأساسية والتشغيل حسب نوع القرص.

قبل التشغيل

- قم بتشغيل تلفزيونك واضبطه للتوصيل إلى دخل الفيديو الصحيح (دخل نظام المسرح المنزلي بلو – راي موصول إلى : HDMI، المكون أو الفيديو)

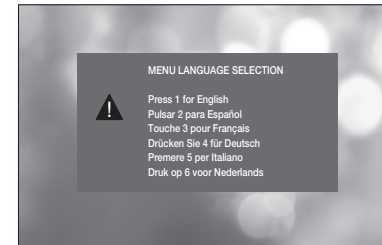

بعد توصيل المشغل، تظهر هذه الشاشة في المرة الأولى التي تضغط فيها على الزر **POWER** (الطاقة الكهربائية).

إذا أردت تحديد إحدى اللغات، فاضغط على زر **NUMBER** (العدد). (تظهر هذه الشاشة فقط عند توصيل المشغل للمرة الأولى). إذا لم يتم ضبط اللغة الخاصة بشاشة بدء التشغيل، فقد تتغير الإعدادات حينما تقوم بالتشغيل أو إيقاف التشغيل. لهذا السبب، تأكد من تحديد اللغة المراد استخدامها. بمجرد تحديد إحدى لغات القائمة، يمكنك تغييرها بالضغط على الزر **STOP** (⏏) باللوحة الأمامية للوحدة لمدة تزيد عن 5 ثوان بدون وجود القرص في الوحدة. ثم، يظهر إطار **MENU LANGUAGE SELECTION** (تحديد لغة القائمة) مرة أخرى حيث يمكنك إعادة ضبط اللغة المفضلة إليك.



■ الأقراص التي لا يمكن تشغيلها مع هذا المشغل.

- DVD+RW
- HD DVD
- BD-RE
- BD-R
- CDV
- DVD-RAM
- DVD-ROM
- DVD+R
- MD بحجم 8 سم (القرص المصغر)
- CD-I
- CVD
- CD-ROM
- قرص الصوت المضغوط المتميز (باستثناء طبقة القرص المضغوط)
- يمكن أن تقوم أقراص CDG بتشغيل الصوت فقط دون الرسومات.

■ قد تتوقف القدرة على التشغيل على حالات التسجيل.

- DVD-R
- CD-RW/R
- DVD-RW (وضع V)
- قد تشغل الوحدة أقراص CD-R أو CD-RW أو DVD-R معينة بفضّل نوع القرص أو حالات التسجيل.


■ قرص Blu-ray هو تهيئة جديدة ومتطورة. ووفقاً لذلك، من المحتمل حدوث مشاكل في توافق الأقراص مع أقراص التهيئة الجديدة والموجودة فعلاً. فليست كل الأقراص متوافقة ولن يتم تشغيل كل قرص.

لمزيد من المعلومات الإضافية، ارجع إلى أجزاء «نوع وخصائص القرص وإشعار التوافق والملائمة» من هذا الدليل. إذا واجهتك مشاكل في التوافق، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بشركة SAMSUNG.

■ لا تستطيع الوحدة تشغيل أقراص DVD-RW/R و CD-R/RW للمحتوى المسجل مثل ، mov ، mpg ، avi ، divx ، wma.

استخدام جهاز التحكم عن بعد لتشغيل نظام المسرح المنزلي بلو – راي أو تلفزيون سامسونج

يمكن أن يستخدم نظام المسرح المنزلي بلو – راي لضبط تلفزيون سامسونج.

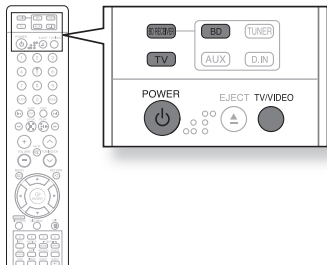

١. صل سلك الطاقة الكهربائية للوحدة الرئيسية إلى مخرج التيار المتناوب.

٢. اضغط على زر **BD RECEIVER** (مستقبل قرص بلو - راي) للتحويل إلى وضع BD RECEIVER من أجل تشغيل نظام المسرح المنزلي بلو – راي.

٣. اضغط على زر **FUNCTION** (الوظيفة) على الوحدة الرئيسية أو زر **BD** (قرص بلو – راي) على جهاز التحكم عن بعد من أجل تشغيل BD/DVD.


٤. اضغط على زر **TV** (التلفزيون) لضبط جهاز التحكم عن بعد على وضع التلفزيون.

٥. اضغط على زر **POWER** (الطاقة الكهربائية) لتشغيل تلفزيون سامسونج باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

٦. اضغط على زر **TV/VIDEO** (التلفزيون/الفيديو) لاختيار وضع الفيديو على تلفزيونك.

الوظائف الأساسية لنظام المسرح المنزلي بلو – راي


تشغيل القرص

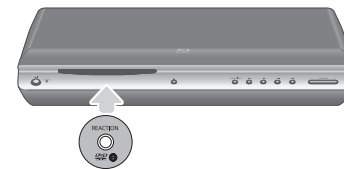

1. أدخل القرص الى ثقب إدخال القرص.
- أدخل قرصا في ثقب القرص مع مراعاة أن تترك العلامة على وجه القرص الى أعلى.
- يبدأ التشغيل آليا.

2. لإخراج القرص، اضغط على زر **EJECT** (الإخراج).

- عند إيقاف تشغيل القرص، يتذكر المشغل الموضع الذي تم إيقاف التشغيل عنده، لذا عند الضغط على الزر **PLAY/PAUSE** (تشغيل/إيقاف مؤقت) مرة أخرى، يختار المشغل الموضع الذي توقفت عنده.
- اضغط على زر **STOP** (إيقاف) مرتين أثناء التشغيل لتعطيل وظيفة الاستئناف.
- لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اضغط على زر **PLAY/PAUSE** (تشغيل/إيقاف مؤقت) أثناء التشغيل.
- لاستئناف التشغيل، اضغط على زر **PLAY/PAUSE** (تشغيل/إيقاف مؤقت) مرة أخرى.

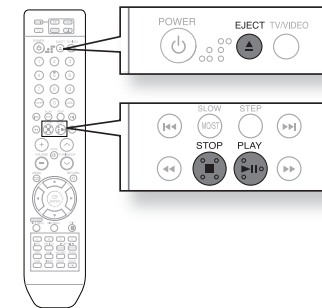


استخدام وظيفة البحث والتخطي

أثناء التشغيل، يمكنك البحث بسرعة خلال فصل أو مسار واستخدام وظيفة التخطي للانتقال إلى التحديد التالي.

البحث خلال فصل أو مسار

أثناء التشغيل، اضغط على زر **SEARCH** () (البحث).

- إذا رغبت في البحث بسرعة أكبر في أقراص BD/DVD، اضغط على هذا الزر.
- إذا ضغطت على زر **SEARCH** () (البحث)،
- ▶▶ X2 ▶▶ X4 ▶▶ X8 ▶▶ X16 ▶▶ X32 ▶▶ X128
- إذا ضغطت على زر **SEARCH** () (البحث)،
- ▶▶ X2 ▶▶ X4 ▶▶ X8 ▶▶ X16 ▶▶ X32 ▶▶ X128

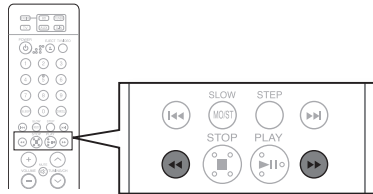


- لا يُسمع أي صوت أثناء وضع البحث.
- لا يمكن أن يبحث عن أقراص MP3.

تخطي المواد المسجلة

أثناء التشغيل، اضغط على زر **SKIP** () (التخطي).

عند تشغيل قرص BD/DVD، إذا قمت بالضغط على الزر **SKIP** () (التخطي) فسينقل إلى الفصل التالي.

في حالة الضغط على الزر **SKIP** () (التخطي)، ينتقل إلى بداية الفصل. يؤدي الضغط عليه أكثر من مرة إلى انتقاله إلى بداية فصل سابق.

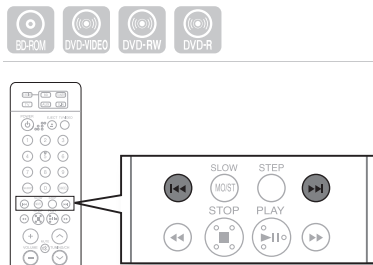


تشغيل الحركة البطيئة/تشغيل إطار بإطار

تشغيل الحركة البطيئة

في وضع الإيقاف المؤقت أو الخطوة، اضغط على زر **SLOW** (بطيء) الموجود في وحدة التحكم عن بُعد لتشغيل الحركة البطيئة.

- إذا ضغطت على زر **SLOW** (بطيء)، ▶▶ 2/1 ▶▶ 4/1 ▶▶ 8/1 ▶▶
- للعودة إلى تشغيل السرعة العادية، اضغط على زر **PLAY/PAUSE** (تشغيل/إيقاف مؤقت).

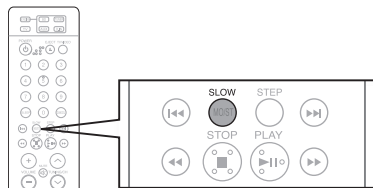


- يشير الرمز () إلى محاولة الضغط على زر غير صحيح.
- لا يُسمع أي صوت أثناء الوضع البطيء.
- تعمل الحركة البطيئة فقط في الاتجاه الأمامي.

تشغيل إطار بإطار

اضغط على زر **STEP** (خطوة) الموجود على وحدة التحكم عن بُعد أثناء التشغيل من أجل إمكانية تشغيل إطار بإطار.

- في كل مرة يتم فيها الضغط على هذا الزر، يظهر إطارًا جديدًا.
- عند الضغط على زر **STEP** (خطوة)، سيتم تنشيط الإطار التالي.
- اضغط على زر **PLAY/PAUSE** (تشغيل/إيقاف مؤقت) لاستئناف التشغيل العادي.

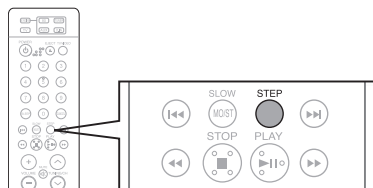

- لا يُسمع أي صوت أثناء تشغيل وضع الخطوة.
- تعمل إمكانية تشغيل إطار بإطار فقط في الاتجاه الأمامي.




- في حالة ترك المشغل في وضع الإيقاف لمدة تزيد عن 10 دقائق بدون أية واجهة مستخدم، ستظهر شاشة التوقف على جهاز التلفزيون. في حالة ترك المشغل في وضع شاشة التوقف لمدة تزيد عن 30 دقيقة، سيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا فيما عدا أثناء تشغيل ملفات MP3/CDDA و/أو JPEG. (وظيفة إيقاف التشغيل تلقائيًا)
- MP3/CDDA : في حالة عدم الضغط على أي زر لمدة تزيد عن 10 دقائق، تظهر شاشة التوقف.
- JPEG: سيتم إلغاء تنشيط برنامج شاشة التوقف أو وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي عند تشغيل ملف الصور الفوتوغرافية.

إعداد النظام


يمكنك أن تضبط مميزات نظام المسرح المنزلي بلو – راي لأفضل استعماله في بيتك من أجل راحتك.

الانتقال المرئي عبر القوائم

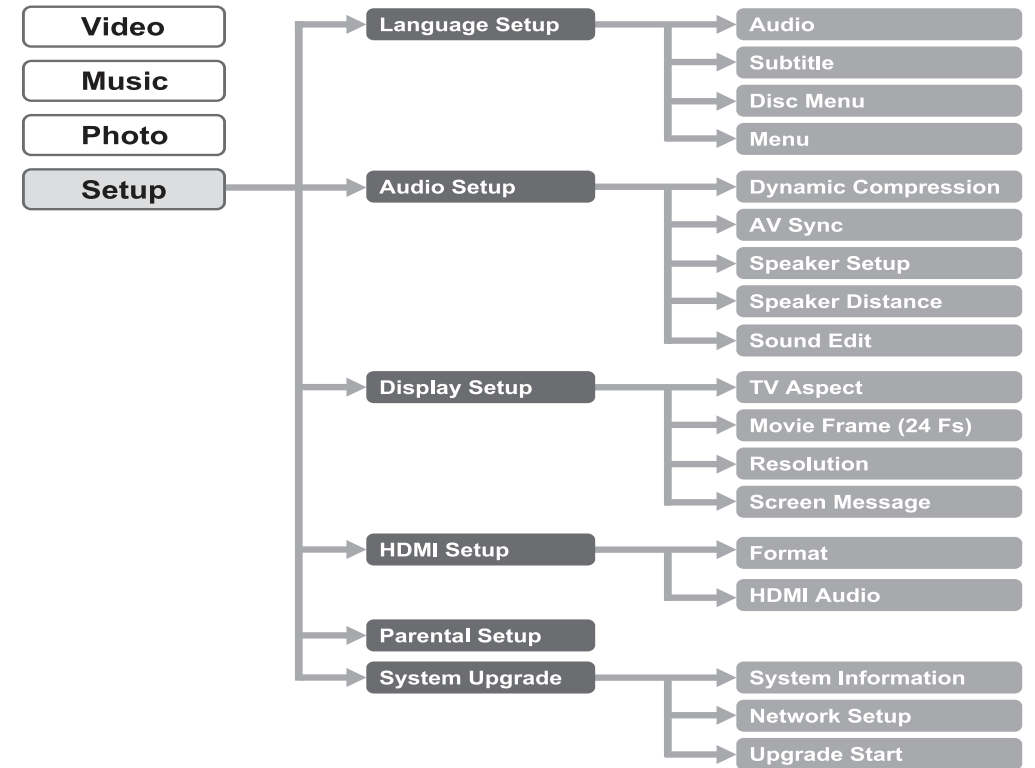

إعداد خيارات اللغة

إذا قمت بضبط قائمة المشغل وقائمة الأقراص ولغة الصوت ولغة الترجمة المصاحبة بشكل مسبق، فستظهر جميعًا بشكل تلقائي في كل مرة يتم فيها عرض فيلم.

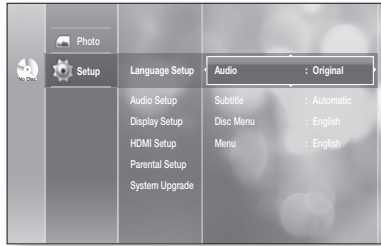

١. ندما تكون الوحدة في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
٢. اضغط على زري ▼▲ لتحديد **Setup** (الإعداد)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو ►.
٣. اضغط على زري ▼▲ لتحديد **Language Setup** (إعداد اللغة)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو ►.

- سيتم عرض قائمة إعداد اللغة.



٤. اضغط على زري ▼▲ لتحديد خيار اللغة المرادة، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو ►.

- الصوت: بالنسبة للغة صوت القرص.
- العنوان الفرعي: بالنسبة للعناوين الفرعية للقرص.
- قائمة القرص: بالنسبة لقائمة القرص المتضمنة في القرص.
- القائمة: بالنسبة للقائمة المرئية الخاصة بمشغل أقراص Blu-ray.


٥. اضغط على زري ▼▲ لتحديد اللغة المرادة، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- اضغط على زر **RETURN** (رجوع) أو ◀ للرجوع إلى القائمة السابقة. اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من القائمة.
- ستظهر اللغة المحددة فقط في حالة دعمها في القرص.


إعداد النظام

إعداد خيارات الصوت

يسمح لك بإعداد مميزات الأوديو للنظام.

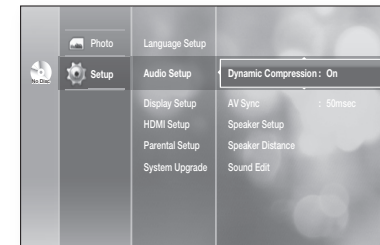

١. عندما تكون الوحدة في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
٢. اضغط على زري **▲▼** لتحديد **Setup** (الإعداد)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو **►**.
٣. اضغط على زري **▲▼** لتحديد **Audio Setup** (إعداد الصوت)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو **►**.
 - سوف يتم عرض قائمة إعداد الأوديو.

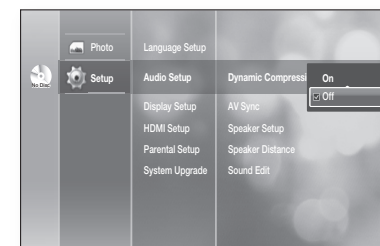

٤. اضغط على زري **▲▼** لتحديد خيار الصوت المراد من الخيارات الموصوفة بأسفل، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو **►**.
٥. اضغط على زري **▲▼** لتحديد العنصر المراد، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو **►**.


■ اضغط على زر **RETURN** (رجوع) أو **◀** للرجوع إلى القائمة السابقة.
 اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من القائمة.

الضغط الديناميكي

- يكون هذا الخيار نشطاً عندما يتم اكتشاف إشارة تقنية Dolby Digital.
- **On** (تشغيل): عند تشغيل المسارات الصوتية للفيلم بحجم صوت منخفض أو من سماعات صغيرة، يستطيع النظام استعمال ضغط مناسب لإجراء محتوى المستوى المنخفض بشكل أكثر وضوحاً ويمنع الفقرات الدراماتيكية من أن تصبح بصوت عالي للغاية.
 - **Off** (إيقاف تشغيل): يمكنك الاستمتاع بالفيلم مع نطاق ديناميكي قياسي.

تزامن الأوديو فيديو


- قد تظهر الصورة أبطأ من الصوت عندما يتم توصيل المشغل إلى التلفزيون الرقمي. إذا حدث ذلك، اضبط وقت تأجيل الصوت للموافقة مع الصورة.
- يمكنك أن تضبط وقت تأجيل الصوت بين 0 مس و300 مس. اضبطه على أفضل الحالة.

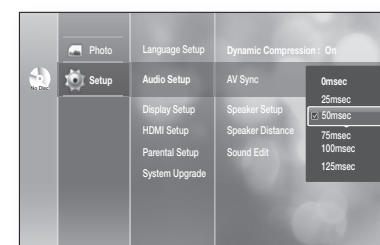


إعداد خيارات السماع

ضبط وضع مكبر الصوت


سوف يتم ضبط خرج الإشارة واستجابة الترددات من مكبرات الصوت تلقائياً على حسب تشكيل مكبر الصوت للنظام وما إذا كان يستخدم مكبر الصوت.

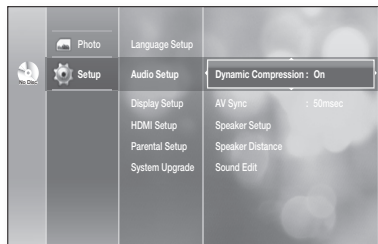

١. عندما تكون الوحدة في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
٢. اضغط على زري **▲▼** لتحديد **Setup** (الإعداد)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو **►**.
٣. اضغط على زري **▲▼** لتحديد **Audio Setup** (إعداد الصوت)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو **►**.
 - سوف يتم عرض قائمة إعداد الأوديو.

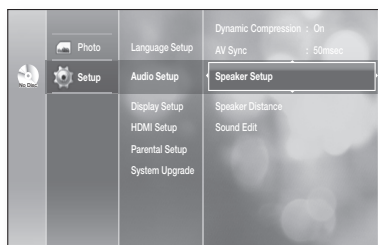

٤. اضغط على زري **▲▼** لتحديد **Audio Setup** (إعداد الصوت)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو **►**.
٥. اضغط على أزرار **▲▼** لاختيار **Surround Back** (مكبر الصوت المحيط الخلفي) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
 - لـ Surround Back، كلما يضغط على زر **ENTER** (الدخول) يتحول الوضع بالتناوب كما يلي: None ← Small.
 - لمكبر الصوت الأمامي، الإضافي، المركزي والمحيط، يضبط الوضع على Present (موجود).

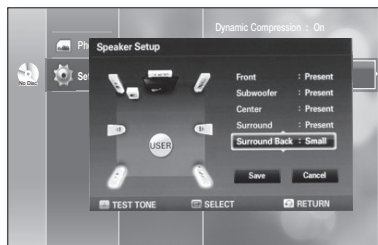

٦. عند إجراء ذلك، استخدم أزرار **▲▼◀▶** لتحديد **Save** (حفظ)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
- إذا لم ترغب في حفظ عملك، استخدم أزرار **▲▼◀▶** لتحديد **Cancel** (إلغاء)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

■ اضغط على زر **RETURN** (رجوع) أو **◀** للرجوع إلى القائمة السابقة.

إعداد النظام

إعداد خيارات السماع

إعداد السماع

أمامي (يمين، يسار)	موجود
(LFE) (مكبر صوت فرعي)	موجود
(C) وسط	موجود
(SL, SR) محاط	موجود
المحيط الخلفي (المحيط الخلفي اليمين، المحيط الخلفي اليسار)	كبير، صغير


Speaker (السماعة)

- **Small/Present** (صغير/موجود) : سوف يخرج صوت الجهير أقل من 100 كيلوهرتز عن طريق مكبر الصوت الإضافي لمجهز الترددات الخفيضة بدلا من مكبرات الصوت.
- **None** (بلا): حدد هذا الخيار لتعطيل السماعات.

ضبط نبذة الاختبار

استخدم وظيفة نبذة الاختبار لفحص توصيلات مكبر الصوت.

- اضغط على زر **(A) (الأحمر)**.
- سيتم إرسال نغمة اختبار إلى **L → C → R → RS → LS** جهاز **LFE** بالترتيب، حتى يمكنك التأكد من إعداد السماعات بشكل صحيح.
- لإنهاء نغمة الاختبار، اضغط على زر **(A) (الأحمر)** مرة أخرى.

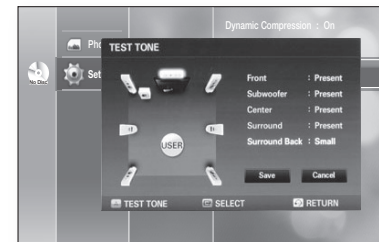


- عند تشغيل BD/DVD أو CD، سوف يعمل في وضع الإيقاف فقط.
- استخدم هذه الوظيفة لفحص أن كل مكبر الصوت موصول بصورة صحيحة ولا توجد مشكلة.
- عند تشغيل HDMI AUDIO (ينتج الصوت بواسطة مكبرات الصوت للتلفزيون)، لا تعمل وظيفة TEST TONE (نبذة الاختبار).

ضبط مسافة مكبر الصوت



إذا لم تستطع أن تضع مكبرات الصوت بمسافة متساوية من مكان الاستماع، يمكنك أن تضبط وقت التأجيل لإشارات الأوديو من مكبرات الصوت الأمامي، الإضافي، المحيط والمحيط الخلفي.

1. عندما تكون الوحدة في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
2. اضغط على زري **▲ ▼** لتحديد **Setup** (الإعداد)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو **▶**.
3. اضغط على زري **▲ ▼** لتحديد **Audio Setup** (إعداد الصوت)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو **▶**.
 - سوف يتم عرض قائمة إعداد الأوديو.

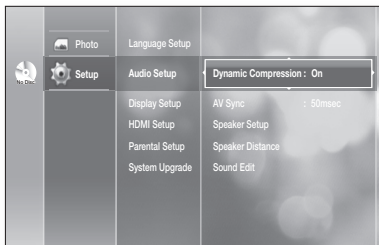

4. اضغط على أزرار **▲ ▼** لاختيار **Speaker Distance** (مسافة مكبر الصوت)، وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو زر **▶**.
5. اضغط على أزرار **▲ ▼** لاختيار مكبر الصوت المرغوب فيه، وبعد ذلك اضغط على أزرار **▶ ◀** لضبط مسافة مكبر الصوت.
 - يمكنك أن تضبط مسافة مكبر الصوت بين 0.3 متر (قدم واحد) و9 أمتار (30 قدما).
6. عند إجراء ذلك، استخدم أزرار **▲ ▼ ▶ ◀** لتحديد **Save** (حفظ)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

إذا لم ترغب في حفظ عملك، استخدم أزرار **▲ ▼ ▶ ◀** لتحديد **Cancel** (إلغاء)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

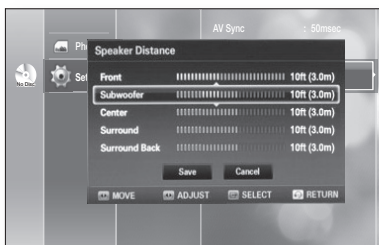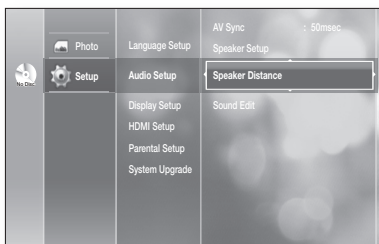

■ اضغط على زر **RETURN** (رجوع) أو للرجوع إلى القائمة السابقة.

إعداد النظام




إعداد خيارات السماع

ضبط تحرير الصوت

يمكنك أن تضبط التوازن والمستوى لكل مكبر الصوت.

١. عندما تكون الوحدة في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
٢. اضغط على زري **▲▼** لتحديد **Setup** (الإعداد)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو **►**.
٣. اضغط على زري **▲▼** لتحديد **Audio Setup** (إعداد الصوت)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو **►**.
- سوف يتم عرض قائمة إعداد الأوديو.

٤. اضغط على أزرار **▲▼** لاختيار **Sound Edit** (تحرير الصوت) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو زر **►**.
٥. اضغط على أزرار **▲▼** لاختيار مكبر الصوت المرغوب فيه، وبعد ذلك اضغط على أزرار **◀▶** لضبط الضوابط.
٦. عند إجراء ذلك، استخدم أزرار **▲▼▶◀** لتحديد **Save** (حفظ)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
- إذا لم ترغب في حفظ عملك، استخدم أزرار **▲▼▶◀** لتحديد **Cancel** (الغاء)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

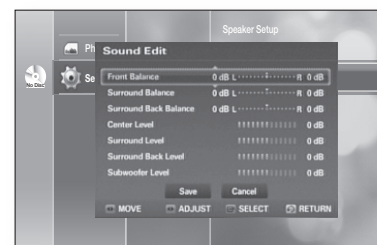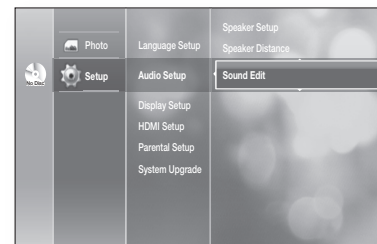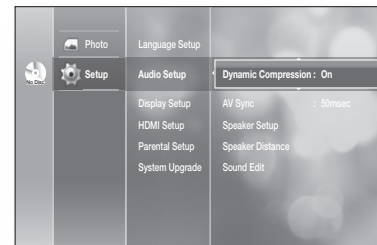

- اضغط على زر **RETURN** (رجوع) أو للرجوع إلى القائمة السابقة.

ضبط توازن مكبر الصوت الأمامي/المحيط/المحيط الخلفي

- يمكنك اختيار بين 0 و6- والإيقاف.
- ينخفض مستوى الصوت عندما تتحرك بالقرب من 6-.


ضبط مستوى مكبر الصوت المركزي/المحيط/المحيط الخلفي/الإضافي

- يمكن ضبط مستوى الصوت في خطوات من +6 dB إلى -6dB.
- يزيد مستوى الصوت عندما تقترب من +6dB وينخفض عندما تبعد من -6dB.

إعداد خيارات شاشة الفيديو/الإخراج

تتيح هذه الوظيفة إعداد إعدادات شاشة التلفزيون. تعتمد هذه الوظيفة على القرص أو نوع التلفزيون. وقد لا تعمل مع بعض الأقراص أو أجهزة التلفزيون.

١. عندما تكون الوحدة في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
٢. اضغط على زري **▲▼** لتحديد **Setup** (الإعداد)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو **►**.
٣. اضغط على زري **▲▼** لتحديد **Display Setup** (إعداد الشاشة)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو **►**.
- سوف يتم عرض قائمة إعداد العرض.
٤. اضغط على أزرار **▲▼** لاختيار خيار العرض المرغوب فيه وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو زر **►**.

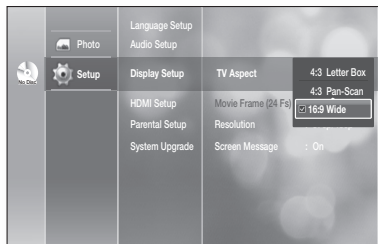

٥. اضغط على زري **▲▼** لتحديد عنصر القائمة الفرعية المراد من خيار شاشة الفيديو، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- اضغط على زر **RETURN** (رجوع) أو **◀** للرجوع إلى القائمة السابقة. اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من القائمة.

نسبة العرض إلى الارتفاع في التلفزيون

حسب نوع التلفزيون المتوفر لديك، قد تحتاج إلى ضبط إعداد الشاشة. (النسبة الباعية)

- **Letter Box 4:3**: حدد هذا الخيار عندما تريد عرض الشاشة التي تعمل بنسبة العرض إلى الارتفاع 16:9 التي توفرها أقراص BD/DVD، حتى في حالة ضبط التلفزيون على نسبة العرض إلى الارتفاع 4:3. ستظهر الأشرطة السوداء في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة.



- **Pan-Scan 4:3**: حدد هذا الخيار مع أجهزة التلفزيون ذات الحجم التقليدي عندما تريد عرض الجزء الرئيسي من الشاشة التي تعمل بنسبة العرض إلى الارتفاع 16:9. (سيتم اقتصاص الجانب الأيسر والأيمن الأقصى من صورة الفيلم).



- **Wide 16:9**: يمكنك عرض الصورة الكاملة التي يتم عرضها بنسبة العرض إلى الارتفاع 16:9 على التلفزيون ذي الشاشة العريضة.



- اعتمادًا على نوع القرص، قد لا تتوفر النسب الباعية.

- سوف يتم عرض بعض الأفلام في صندوق العمود 4:3 (يوجد القضيب الأسود على جوانب الصورة) حتى لو تم اختيار عرض 16:9.

الدقة طبقاً لوضع الإخراج

• تشغيل BD


المكون	HDMI	الفديو
1080i	1080p@60F	576i/480i
1080i	1080p@24F	576i/480i
1080i	1080i	576i/480i
720p	720p	576i/480i
576p/480p	576p/480p	576i/480i
576i/480i	576p/480p	576i/480i

• تشغيل أقراص DVD

المكون	HDMI	الفديو
576p/480p	1080p@60F	576i/480i
576p/480p	1080i	576i/480i
576p/480p	720p	576i/480i
576p/480p	576p/480p	576i/480i
576i/480i	576p/480p	576i/480i

- يتميز هذا المشغل بوجود ميزة الاكتشاف التلقائي لـ HDMI. عند توصيل المشغل أولاً بالتلفزيون عبر HDMI، سيتم ضبط خرج المشغل تلقائياً على HDMI.
- إذا كانت ميزة الاكتشاف التلقائي لـ HDMI لا تعمل، لا يمكنك تحديد دقة 1080p في برنامج 24 Movie Frame إطاراً/الثانية).
- يجب أن يتمتع قرص BD بميزة 24 إطاراً لاستخدام وضع برنامج 24 Movie Frame إطاراً/الثانية).
- إذا توفر لديك توصيل كابلات المكون و HDMI بجهاز التلفزيون، قد تختلف دقة المكون من المخطط أعلاه.
- عند تشغيل DVD، إذا تم توصيل مقابس HDMI والمكون واخترت وضع المكون، سوف تظهر قائمة إعداد العرض درجة الوضوح بـ 1080p. درجة الوضوح الحقيقية 576p/480p.
- إذا ضبطت درجة الوضوح على "i" (مثلاً: 576i/480i أو 1080i)، يعرض الخرج بـ 30 إطاراً في كل ثانية وإذا ضبطت درجة الوضوح على "p" (مثلاً: 1080p، 720p، 576p/480p)، سوف يعرض الخرج بـ 60 إطاراً في كل ثانية.
i : الوضع المتشابه (30 إطاراً) p : الوضع التقدمي (60 إطاراً)

رسائل الشاشة

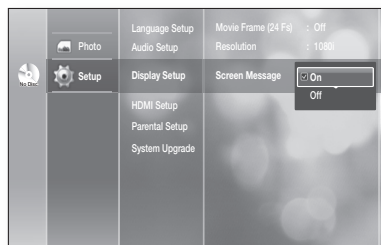

- **On** (تشغيل): يعرض هذا الخيار الرسائل المتعلقة بوضع العملية.
- **Off** (إيقاف تشغيل): لا يعرض هذا الخيار الرسائل المتعلقة بوضع العملية.

برنامج Movie Frame (٢٤ إطاراً/الثانية)



يتم تصوير الأفلام سينمائيًا دائمًا بمعدل 24 إطاراً/الثانية. تتميز بعض أقراص Blu-ray بإمكانية التشغيل إلى الوراء بمعدل الإطار هذا.

يتيح لك إعداد ميزة برنامج Movie Frame (٢٤ إطاراً/الثانية) على ON (تشغيل) من ضبط خرج HDMI الخاص بمشغل أقراص Blu-ray على 24 إطاراً/الثانية للجودة المحسنة للصورة.

يمكنك الاستمتاع بميزة برنامج Movie Frame (٢٤ إطاراً/الثانية) فقط في التلفزيون الذي يدعم معدل الإطارات.

يمكن تحديد هذه القائمة فقط في أوضاع دقة خرج HDMI 1080p أو 1080i. اعتماداً على القرص، قد يتضمن نوعين من المصدر: مادة الأفلام (24 إطاراً) ومادة الفيديو (30 إطاراً). عند تبديل المصدر بين الأفلام والفيديو، قد تومض الشاشة لبضع ثوان.

الدقة

يقوم بضبط دقة الإخراج الخاص بإشارة فيديو HDMI والمكون.

تشير الأعداد 1080i، 1080p، 720p، 576p/480p، 576i/480i إلى عدد خطوط الفيديو. يشير الحرف i و p إلى المسح المتداخل والمتقدم على التوالي.

- 1080p : يخرج 1080 خط من الفيديو المتقدم.
- 1080i : يخرج 1080 خط من الفيديو المتداخل.
- 720p : يخرج 720 خط من الفيديو المتقدم.
- 576p/480p : يخرج 576/480 خط من الفيديو المتقدم.
- 576i/480i : يخرج 576/480 خط من الفيديو المتداخل.

- لا يخرج المكون بدرجة الوضوح 1080p.



في حالة عدم دعم التلفزيون المتصل إطار الفيلم أو الدقة المحددة، سترى الرسالة التالية:

إذا حددت Yes (نعم)، ولم يتم دعم الدقة، ستصبح شاشة التلفزيون بيضاء.

- إذا كانت الشاشة بيضاء، اضغط مع الاستمرار على زر **STOP** (⏏) الموجود في الجزء الأمامي من المشغل لمدة لا تزيد عن 5 ثوان (بدون إدخال أي قرص). يتم استرجاع كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية. اتبع كل الخطوات الموجودة في الصفحة السابقة للوصول إلى كل وضع وحدد Display Setup (إعداد الشاشة) الذي سيقوم التلفزيون بدعم

إعداد خيارات إعداد HDMI

١. عندما تكون الوحدة في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
٢. اضغط على زري **▼ ▲** لتحديد **Setup** (الإعداد)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو **►**.
٣. اضغط على زري **▼ ▲** لتحديد **HDMI Setup** (إعداد HDMI)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو **►**.
 - سيتم عرض قائمة إعداد HDMI.
٣. اضغط على أزرار **▼ ▲** لاختيار خيار **HDMI** (التصميم أو أوديو HDMI) المرغوب فيه وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو زر **►**.
٣. اضغط على أزرار **▼ ▲** لاختيار بند القائمة الفرعية المرغوب فيه من خيار HDMI وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).



- اضغط على زر **RETURN** (رجوع) أو ◀ للرجوع إلى القائمة السابقة. اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من القائمة.

(HDMI-CEC) Anynet+

AnyNet + هي وظيفة يمكن بها أن يتم تشغيل الوحدة الرئيسية لهذا النظام باستخدام جهاز التحكم عن بعد التابع لتلفزيون سامسونج بواسطة توصيل نظام المسرح المنزلي الى تلفزيون سامسونج باستخدام كابل HDMI. (هذه الوظيفة متوفرة في تلفزيون سامسونج التي تدعم وظيفة AnyNet فقط)

ها هي Anynet + ؟

يمكنك أن تشغل هذه الوحدة وتوصل الطاقة الكهربائية للتلفزيون، أو تشاهد الفيلم بالضغط على زر Play (التشغيل) على جهاز التحكم عن بعد التابع لتلفزيون سامسونج.

١. صل الوحدة الرئيسية لنظام المسرح المنزلي الى تلفزيون سامسونج بالضغط على زر Play (التشغيل) على جهاز التحكم عن بعد التابع لتلفزيون سامسونج. (انظر صفحة ٢٢)
٢. اضبط وظيفة Anynet+ على تلفزيونك. (انظر دليل تعليمات التلفزيون للحصول على أكثر المعلومات).
- يمكنك أن تشغل نظام المسرح المنزلي باستخدام جهاز التحكم عن بعد. (أزرار التلفزيون المتوفرة : أزرار (⏮, ⏪, ⏩, ⏭), ◀, ▶ و زر 0 ~ 9)

إذا اخترت TV (التلفزيون)

اضبط وظيفة Anynet+ (HDMI-CEC) على حالة التشغيل على تلفزيونك.

- **Receiver : On** : يمكنك أن تستمع الى الصوت من خلال نظام المسرح المنزلي.
- **Receiver : Off** : يمكنك أن تستمع الى الصوت من خلال التلفزيون.

إذا اخترت THEATER (المرسح)

اختر **TEATER to connector** واضبط الخيار لكل البند أدناه.

- **View TV :** عندما يتم تشغيل وظيفة (Anynet + (HDMI-CEC وتختار View TV (مشاهدة التلفزيون)، سوف يتحول نظام المسرح المنزلي تلقائياً الى DIGITAL IN.
- **TEHATER Menu :** يمكنك أن تصل الى قائمة نظام المسرح المنزلي.
- **THEATER Operation :** سوف يتم عرض المعلومات حول تشغيل القرص في نظام المسرح المنزلي.
- **Receiver : On :** يمكنك أن تستمع الى الصوت من خلال نظام المسرح المنزلي.
- **Receiver : Off :** يمكنك أن تستمع الى الصوت من خلال التلفزيون.

- إذا أردت الاستماع الى صوت التلفزيون من خلال نظام المسرح المنزلي، صل الكابل البصري من التلفزيون الى فتحة OPTICAL 1 للنظام.
- إذا تم تشغيل وظيفة Anynet+ (HDMI-CEC) وأوقفت الوحدة الرئيسية، سوف يتوقف التلفزيون أيضا.
- سوف تعمل وظيفة Anynet+ (HDMI-CEC) في وضع DVD فقط.

التسيق

يمكنك تحسين أمثلة خرج HDMI للتوصيل بالتلفزيون أو الشاشة.



- **TV (تلفزيون):** يتم تحديد هذا الخيار في التوصيل بالتلفزيون عبر HDMI.
 - **Monitor (شاشة):** يتم تحديد هذا الخيار في التوصيل بالشاشة عبر HDMI.
- في حالة توصيل المشغل بتلفزيون، يصبح خيار الشاشة غير متاح.

أوديو HDMI

يمكن أن تتحول إشارات الفيديو المنقولة عن طريق كابل HDMI الى حالة ON/OFF.

- **On :** يتم نقل إشارات الفيديو والأudio عن طريق كابل توصيل HDMI، ويخرج الصوت من خلال مكبرات الصوت للتلفزيون فقط.
- **Off :** يتم نقل إشارات الفيديو عن طريق كابل توصيل HDMI، ويخرج الصوت من خلال مكبرات الصوت لنظام المسرح المنزلي فقط.


- الضبط الافتراضي المصنعي لهذه الوظيفة هو HDMI Audio Off.
- يكون HDMI AUDIO ألبا موافقا مع قناة 2 لمكبرات الصوت للتلفزيون.

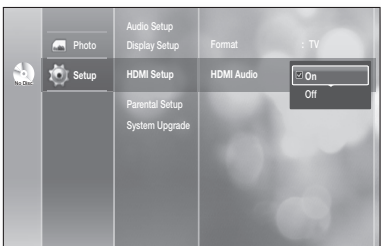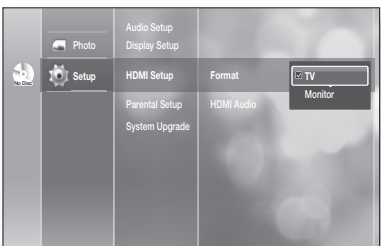

إعداد النظام

إعداد القفل الرئيسي

تعمل وظيفة القفل الرئيسي مع أقراص BD/DVD التي تم تعيين تقدير لها يساعد على التحكم في أنواع أقراص BD/DVD التي يمكن للأسرة مشاهدتها. يوجد ما يصل إلى 8 مستويات تصنيف على القرص.

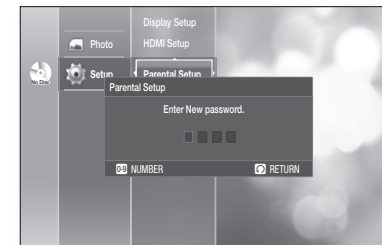


١. عندما تكون الوحدة في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢. اضغط على زر **▲▼** لتحديد **Setup** (الإعداد)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو **▶**.


٣. اضغط على زر **▲▼** لتحديد **Parental Setup** (الإعداد الرئيسي)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو **▶**.

• عندما تقوم بتشغيل نظام المسرح المنزلي بلو – راي لأول مرة، سوف يتم عرض رسالة "Enter New password" (أدخل كلمة المرور الجديدة).

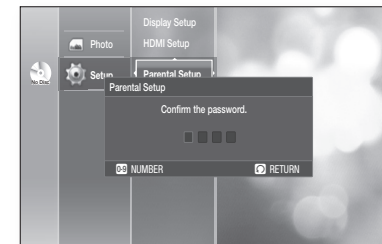

٤. أدخل كلمة المرور المكونة من أربعة أرقام باستخدام أزرار الأعداد الموجودة في وحدة التحكم عن بُعد. ستظهر رسالة "تأكيد كلمة المرور".
أدخل كلمة المرور مرة أخرى.

٥. اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو **▶** لتحديد **Parental Lock** (القفل الرئيسي).

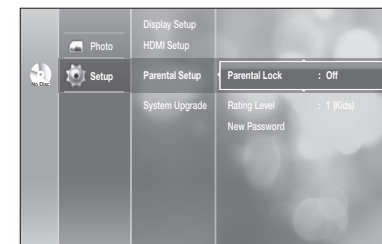

٦. اضغط على زر **▲▼** لتحديد **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف تشغيل)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

■ اضغط على زر **RETURN** (رجوع) أو **◀** للرجوع إلى القائمة السابقة.
اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من القائمة.


في حالة نسيان كلمة المرور

قم بإزالة القرص.

اضغط مع الاستمرار على زر **STOP(⏏)** الموجود في اللوحة الأمامية لمدة 5 ثوان أو أكثر.
• ستعود كافة الإعدادات إلى إعدادات المصنع مرة أخرى.


إعداد مستوى التصنيف

١. اضغط على زر **▲▼** لتحديد **Rating Level** (مستوى التصنيف)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو **▶**.

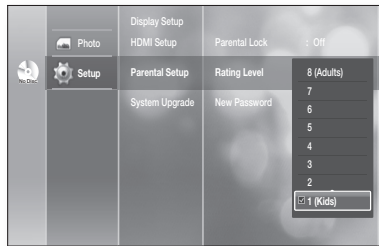


٢. اضغط على زر **▲▼** لتحديد مستوى التصنيف المراد، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• فمثلاً إذا تم تحديد حتى المستوى 6، فلن يتم تشغيل الأقراص التي تشتمل على المستوى 7 و8.
يشير الرقم الأكبر إلى أن البرنامج مخصص لاستخدام الكبار فقط.
المستوى 1 هو المستوى الأكثر تقييداً بينما المستوى 8 هو الأقل تقييداً.

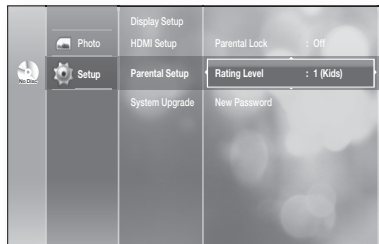


تغيير كلمة المرور


١. اضغط على زر **▲▼** لتحديد **New Password** (كلمة مرور جديدة)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو **▶**.

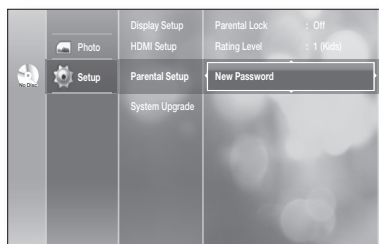

٢. أدخل كلمة المرور المكونة من أربعة أرقام باستخدام أزرار الأعداد الموجودة في وحدة التحكم عن بُعد. ستظهر رسالة "أدخل كلمة المرور الجديدة".

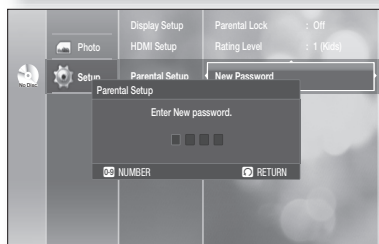

٣. أدخل كلمة المرور مرة أخرى باستخدام أزرار الأعداد الموجودة في وحدة التحكم عن بُعد.

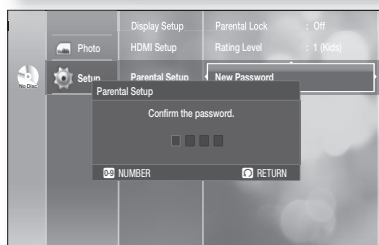

ترقية النظام

قد تقدم شركة Samsung ترقية البرامج الثابتة الخاصة بمشغل أقراص Blu-ray في المستقبل. لترقية هذه البرامج الثابتة، يجب عليك:

١. الذهاب إلى موقع samsung.com والرجوع إلى صفحة "SUPPORT" (الدعم) لتحميل البرامج الثابتة وحرق القرص المضغوط المحدث. أو

٢. توصيل وحدة التوصيل LAN الخاصة بهذا المشغل بوحدة التوصيل LAN الموجودة في المودم (انظر صفحة ٢٦)، واتبع الخطوات بأسفل.

ترقية البرامج الثابتة

١. عندما تكون الوحدة في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢. اضغط على زري **▲▼** لتحديد **Setup** (الإعداد)، ثم اضغط على

زر **ENTER** (الدخول) أو **▶**.

٣. اضغط على زري **▲▼** لتحديد **System Upgrade** (ترقية النظام)، ثم اضغط على

زر **ENTER** (الدخول) أو **▶**.

٤. اضغط على زري **▲▼** لتحديد **Upgrade Start** (بدء الترقية)، ثم اضغط على زر

ENTER (الدخول) أو **▶**.

٥. ستري إطارًا يسمح لك بفحص حالة اتصال الشبكة أو الكابل.

■ في حالة حدوث الترقية: ستري معلومات عن الإصدارات الحالية والجديدة عن البرامج الثابتة في مربع الرسائل.

■ في حالة عدم حدوث الترقية: ستري الوصف التالي في مربع الرسائل.

• في حالة عدم توصيل الكابل:

"هذا النظام لا يمكنه الاتصال بالإنترنت للترقية.

يرجى فحص إعداد الشبكة".

• في حالة فشل اتصال الشبكة:

"هذا النظام لا يمكنه الاتصال بالإنترنت للترقية.

يرجى فحص إعداد الشبكة".

• في حالة عدم ترخيص الإصدار اللاحق (لقد تم تثبيت أحدث إصدار بالفعل):

"تم تثبيت أحدث إصدار من البرامج الثابتة بالفعل. لا داعٍ للتحديث".

• في حالة وجود قرص في المشغل:

"يرجى الاحتفاظ بحالة "بدون قرص" لتحديث الشبكة".

هذا يشير إلى أنه يجب عليك إزالة كل الأقراص من الوحدة لتنفيذ التحديث.

٦. لتنفيذ ترقية النظام، اضغط على زري **◀▶** لتحديد **Start** (البداية)، ثم اضغط على زر **ENTER** (موافق).

٧. يبدأ تشغيل تحديث النظام.

٨. عند إجراء التحقق من الصحة، ستري إطارًا يسمح لك بتحديث البرامج الثابتة. لتنفيذ ترقية البرامج الثابتة، اضغط على زري **◀▶** لتحديد **Yes** (نعم)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• ستري رسالة عن عملية الترقية لمدة 3 ثوان.

- عند إنهاء التحديث، سيتم إيقاف التشغيل.

• إذا كنت لا ترغب في تحديث البرامج الثابتة، حدد **No** (لا)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٩. عند إجراء التنبيه، ستري رسالة **"إنهاء التحديث"**.

• سيقوم المشغل بإيقاف التشغيل تلقائيًا لمدة 3 ثوان.

• الرجاء القيام بتشغيل المشغل والضغط على زر **STOP** (الإيقاف) لمدة 5 ثوان من أجل تبديئة المشغل.

• إذا قمت بتبديئة المشغل، سوف تتحول كل الضوابط إلى الضوابط المصنعية. سوف تشاه نافذة لاختيار لغة القائمة.

✍ إذا أردت إلغاء تحسين الدرجة عندما تكون في حالة الوصول، اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

ستري رسالة تأكيد.

عند تحديد **Yes** (نعم)، ستنتهي عملية الترقية، وعند تحديد **No** (لا) ستستكمل العملية مع خطوة التحقق من الصحة.

عند إنهاء ترقية النظام، افحص تفاصيل البرامج الثابتة في قائمة **System Upgrade** (ترقية النظام).


لا تقم بإيقاف تشغيل المشغل أثناء ترقية النظام، وإلا قد لا يعمل المشغل بشكل صحيح.

عندما يتم تحسين الدرجة للبرنامج، سوف ترجع الضوابط التي قمت بها إلى الضوابط الافتراضية (المصنعية). نوصي بأنك تكتب الضوابط لكي يمكنك أن تقوم بإعادة الضبط بسهولة بعد تحسين الدرجة للبرنامج.


ترقية النظام

معلومات النظام

عند إنهاء ترقية البرامج الثابتة، افحص تفاصيل البرامج الثابتة بالخطوات التالية بأسفل.

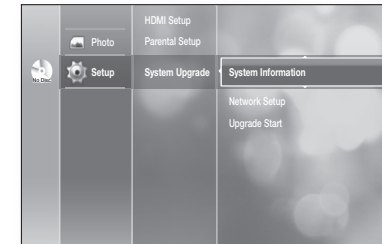

1. عندما تكون الوحدة في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
2. اضغط على زري **▲▼** لتحديد **Setup** (الإعداد)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو **▶**.
3. اضغط على زري **▲▼** لتحديد **System Upgrade** (ترقية النظام)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو **▶**.

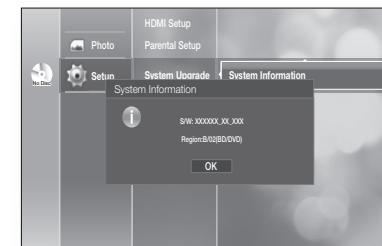


4. اضغط على زري **▲▼** لتحديد **System Information** (معلومات النظام)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو **▶**.
- يمكنك رؤية معلومات مفصلة عن البرامج الثابتة الحالية.
5. اضغط على زر **OK** (موافق) لتحديد **ENTER** (الدخول).
- سيتم عرض قائمة ترقية النظام.


إعداد الشبكة

في بعض الحالات النادرة، قد لا تنجح ترقية البرامج الثابتة.

في حالة حدوث ذلك، قد تحتاج إلى إعداد عنوان IP و Subnet (الشبكة الفرعية) و Mask (القناع) و Gateway (البوابة) و DNS عن طريق إتباع الخطوات بأسفل.

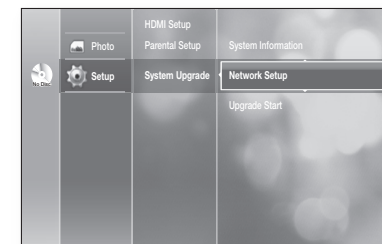


- للإعداد، اتبع الخطوات 1 و 3 بأعلاه.
4. اضغط على زري **▲▼** لتحديد **Network setup** (إعداد الشبكة)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو **▶**.
- ستري قائمة تسمح لك بإجراء إعدادات الشبكة.

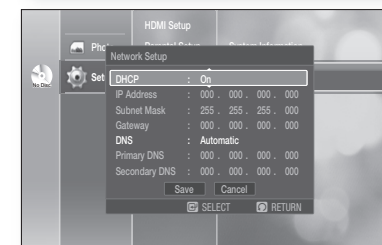

5. اضغط على زري **▲▼** لتحديد **DHCP**، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول).


6. اضغط على زري **▲▼** لتحديد العنصر المراد، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- إذا تم ضبط DHCP على Off (إيقاف تشغيل)، يتم ضبط DNS على Manual (يدوي).

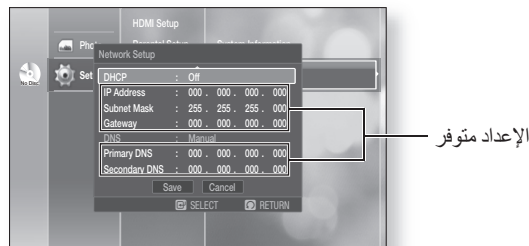

الإعدادات متوفرة


- إذا تم ضبط DHCP على On (تشغيل)، يتم ضبط DNS على Manual (يدوي).

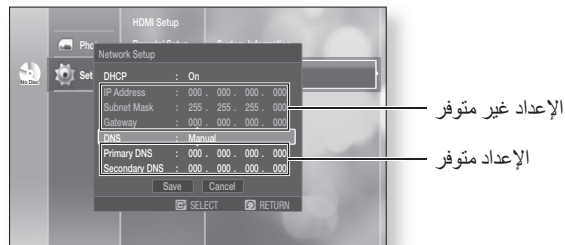

الإعدادات غير متوفرة

الإعدادات متوفرة

- إذا تم ضبط DHCP على On (تشغيل)، يتم ضبط DNS على Automatic (تلقائي).

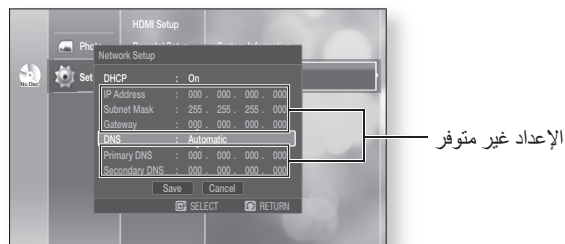

الإعدادات غير متوفرة

- عند تحديد عنصر، استخدم أزرار **▲▼▶◀** والأرقام.

7. عند إجراء ذلك، استخدم زري **▲▼** لتحديد **Save** (حفظ)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

8. إذا لم ترغب في حفظ عملك، استخدم أزرار **▲▼▶◀** لتحديد **Cancel** (إلغاء)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- عنوان IP المستخدم في هذا الدليل مخصص للأغراض التوضيحية فقط. يجب عليك الرجوع إلى إعدادات الشبكة لمعرفة عنوان IP الفعلي.

- إذا تم ضبط DHCP على On (تشغيل)، لا يمكنك تحديد عنوان IP أو Subnet Mask (قناع الشبكة الفرعية) أو Gateway (البوابة).

- إذا تم ضبط DNS على Automatic (تلقائي)، لا يمكنك تحديد Primary/ Secondary DNS الأساسي/الثانوي (DNS).

مشاهدة الفيلم

استخدام وظيفة العرض




١. أثناء التشغيل، اضغط على زر **INFO** (المعلومات) الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

٢. اضغط على زري **▲▼** لتحديد العنصر المراد.

٣. اضغط على زري **◀▶** لإجراء الإعداد المطلوب، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• قد تستخدم أزرار الأرقام الخاصة بوحدة التحكم عن بعد للوصول مباشرة إلى عنوان أو فصل أو لبدء التشغيل من الوقت المطلوب.

٤. لإخفاء الشاشة، اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرة أخرى.

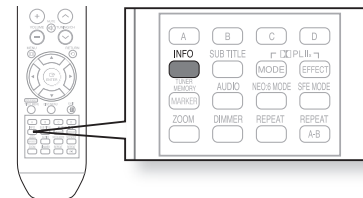

■ إذا قمت بتشغيل المحتويات من قائمة المعلومات، في بعض الأحيان، قد يُعطل التشغيل اعتمادًا على العنوان.

■ **Title** (العنوان): للوصول إلى العنوان المطلوب في حالة عدم وجود أكثر من قرص. على سبيل المثال، في حالة وجود أكثر من فيلم على قرص **BD/DVD**، يتم التعرف على كل فيلم باعتباره عنوانًا.

■ **Chapter** (الفصل): يتم تسجيل معظم أقراص **BD/DVD** في الفصول، حتى يمكنك العثور على الفقرة المحددة بسرعة.

■ وقت التشغيل: لإتاحة تشغيل الفيلم من الوقت المطلوب. يجب عليك إدخال وقت البدء كمرجع. لا تعمل وظيفة البحث عن الوقت في بعض الأقراص.

■ **Audio** (الصوت): ارجع إلى لغة المسارات الصوتية الخاصة بالفيلم. يتضمن قرص **BD** على 32 لغة صوت وقرص **DVD** على 8.

■ العنوان الفرعي: للإشارة إلى لغات الترجمة المصاحبة المتوفرة على القرص. ستتمكن من اختيار لغات الترجمة المصاحبة أو إيقاف تشغيلها من الشاشة، إذا كنت تفضل ذلك. يتضمن قرص **BD** على 255 لغة ترجمة مصاحبة بينما يتضمن قرص **DVD** على 32.

■ **Angle**: إذا كان قرص **BD/DVD** يحتوي على زوايا متعددة لمشهد معين، يمكنك استخدام وظيفة **ANGLE**.

استخدام قائمة القرص/القائمة المنبثقة/العناوين

استخدام قائمة القرص


١. أثناء التشغيل، اضغط على زر **DISC MENU** (قائمة القرص) الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

٢. اضغط على أزرار **▲▼◀▶** لإجراء الإعداد المطلوب، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• قد تختلف عناصر إعداد قائمة القرص من قرص لآخر.



■ قد لا تتوفر وظيفة **Disc Menu** (قائمة القرص) وفقًا للقرص.

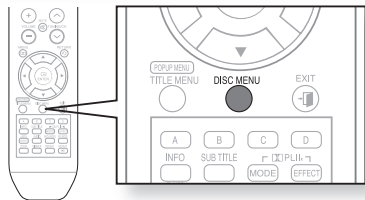


استخدام قائمة العناوين

١. أثناء التشغيل، اضغط على زر **TITLE MENU** (قائمة العناوين) الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

٢. اضغط على أزرار **▲▼◀▶** لإجراء الإعداد المطلوب، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• قد تختلف خيارات إعداد قائمة العناوين من قرص لآخر.

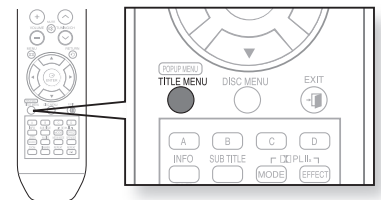

■ قد لا تتوفر وظيفة **Title Menu** (قائمة العناوين) وفقًا للقرص.


■ سيتم عرض وظيفة **Title Menu** (قائمة العناوين) فقط في حالة وجود عناوين على الأقل على القرص.

استخدام القائمة المنبثقة


١. أثناء التشغيل، اضغط على زر **POPUP MENU** (القائمة المنبثقة) الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

٢. اضغط على أزرار **▲▼◀▶** أو زر **ENTER** (الدخول) لتحديد القائمة المطلوبة.

• قد تختلف خيارات إعداد القائمة المنبثقة من قرص لآخر.

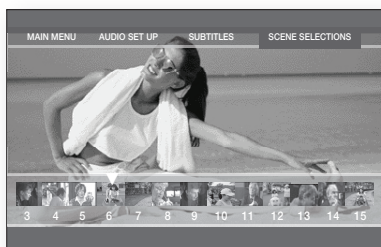

■ قد لا تتوفر وظيفة **Popup Menu** (القائمة المنبثقة) وفقًا للقرص.

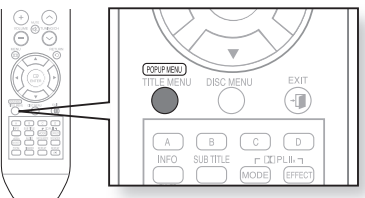

تكرار التشغيل

قم بتكرار الفصل أو العنوان الحالي.

تكرار إعادة التشغيل

١. أثناء التشغيل، اضغط على زر **REPEAT** (تكرار) الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

- فتظهر شاشة التكرار.

٢. اضغط على زري **▲▼** لتحديد **Title** (العنوان) أو **Chapter** (الفصل).

- يكرر قرص BD/DVD التشغيل حسب الفصل أو العنوان.

٣. للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على زر **REPEAT** (تكرار) مرة أخرى، ثم اضغط على زري **▲▼** لتحديد **Off** (إيقاف تشغيل).

✎ ■ قد لا تتوفر وظيفة Repeat (تكرار) اعتمادًا على القرص.

استخدام وظيفة تكرار A-B

١. اضغط على زر **REPEAT A-B** (تكرار A-B) بوحدة التحكم عن بُعد.

٢. اضغط على زر **REPEAT A-B** (تكرار A-B) عند النقطة التي ترغب في بدء تكرار التشغيل (A) عندها.

٣. اضغط على زر **REPEAT A-B** (تكرار A-B) عند النقطة التي ترغب في بدء تكرار التشغيل (B) عندها.

٤. للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على زر **CANCEL** (إلغاء).

✎ ■ لا يمكن ضبط النقطة B عند مضي 5 ثوان من التشغيل من النقطة A .

تحديد لغة الصوت

يمكنك تحديد لغة الصوت المطلوبة بسرعة وسهولة باستخدام زر AUDIO (الصوت).

استخدام زر AUDIO (الصوت)

١. اضغط على زر **AUDIO** (الصوت) أثناء التشغيل.

- يتغير الصوت عند الضغط على الزر بشكل متكرر.
- يتم عرض لغات الصوت المتوافرة باستخدام الاختصارات.

٢. لإزالة رمز **AUDIO** (الصوت)، اضغط على زر **CANCEL** (إلغاء) أو **RETURN** (رجوع).

استخدام زر **INFO** (المعلومات)

١. أثناء التشغيل، اضغط على زر **INFO** (المعلومات) الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

٢. اضغط على أزرار **▲▼** لاختيار **Audio** (الأUDIO).

٣. اضغط على زري **▶◀** في وحدة التحكم عن بعد لتحديد الصوت المراد.

✎ ■ تعتمد هذه الوظيفة على لغات الصوت التي تم تشفيرها على القرص وقد لا تعمل.

■ يشتمل قرص BD على 32 لغة صوت وقرص DVD على 8.

■ اعتمادًا على نوع القرص، يمكنك استخدام زر Audio (الصوت) لتغيير المسار الصوتي للصوت بالإضافة إلى لغة الصوت. في بعض أقراص بلو – راي (BD)، يمكنك أن تختار LPCM القنوات المتعددة، مدرج الصوت الأنجيزي لأوديو دلبى الرقمي وتصميم أوديو HD مثل Dolby TrueHD +، Dolby digital أو DTS-HD.

تحديد لغة الترجمة المصاحبة

يمكنك تحديد الترجمة المصاحبة المطلوبة بسرعة وسهولة باستخدام زر SUBTITLE (الترجمة المصاحبة).

استخدام زر SUBTITLE (الترجمة المصاحبة)

١. اضغط على زر **SUBTITLE** (الترجمة المصاحبة).

- يتم تغيير الترجمة المصاحبة عند الضغط على الزر بشكل متكرر. يتم عرض لغات الترجمة المصاحبة المتوافرة باستخدام الاختصارات.

٢. لإزالة رمز **SUBTITLE** (الترجمة المصاحبة)، اضغط على زر **CANCEL** (إلغاء) أو **RETURN** (رجوع).

استخدام زر **INFO** (المعلومات)







١. أثناء التشغيل، اضغط على زر **INFO** (المعلومات) الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

٢. اضغط على زري **▲▼** لتحديد **Subtitle** (الترجمة المصاحبة).

٣. اضغط على زري **▶◀** في وحدة التحكم عن بعد لتحديد لغة الترجمة المصاحبة المطلوبة.

✎ ■ اعتمادًا على أقراص BD/DVD، يجب تغيير الترجمة المصاحبة المطلوبة في قائمة القرص. اضغط على زر DISC MENU (قائمة القرص).

- تعتمد هذه الوظيفة على لغات الترجمة المصاحبة التي تم تشفيرها على القرص وقد لا تعمل على كل أقراص BD/DVD.
- يشتمل قرص BD على 255 لغة ترجمة مصاحبة وقرص DVD على 32.

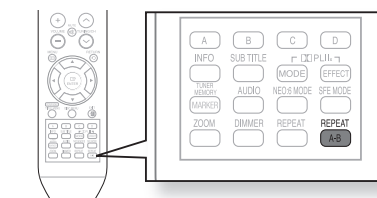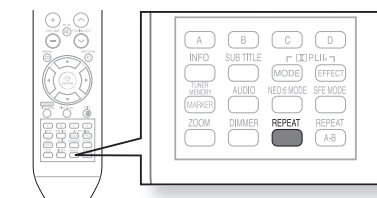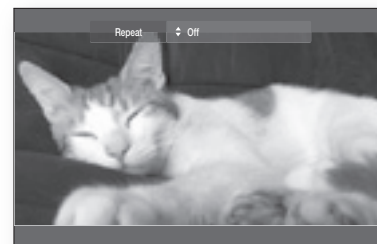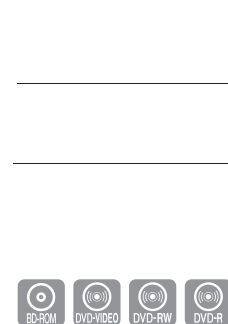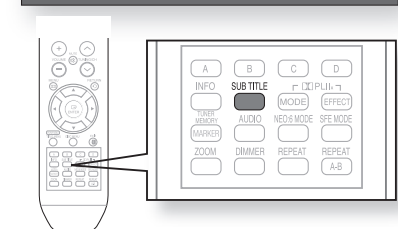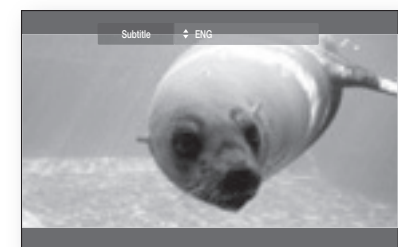


مشاهدة الفيلم

تغيير زاوية الكاميرا

يحتوي قرص BD/DVD على زوايا متعددة لمشهد معين، يمكنك استخدام وظيفة ANGLE (الزاوية).

استخدام وظيفة ANGLE (الزاوية)

1. أثناء التشغيل، اضغط على زر **INFO** (المعلومات) الموجود في وحدة التحكم عن بعد.
2. اضغط على زر **▲** لتحديد **Angle** (الزاوية).
3. اضغط على زر **▶◀** أو يمكنك استخدام أزرار الأرقام بوحدة التحكم عن بُعد لتحديد الزاوية المطلوبة.

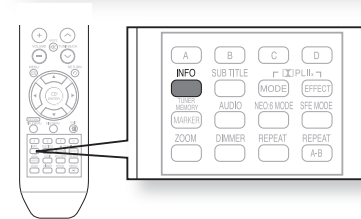



- إذا كان القرص يحتوي على زاوية واحدة فقط، فلن تعمل هذه الميزة. حاليًا، يحتوي عدد قليل من الأقراص على هذه الميزة.
- حسب نوع القرص، قد لا تعمل هذه الوظائف.

استخدام وظيفة الإشارة المرجعية

تتيح لك هذه الميزات من وضع إشارات مرجعية للمقاطع الخاصة بقرص DVD، حتى يمكنك العثور عليها بسرعة في وقت لاحق.

استخدام زر MARKER (العلامة)

1. أثناء التشغيل، اضغط على زر **MARKER** (العلامة) الموجود في وحدة التحكم عن بعد.
 - تظهر شاشة الإشارة المرجعية.
2. اضغط على زر **ENTER** (الدخول) عند ظهور المشهد المطلوب.
 - سيتم حفظ المشهد المحدد.
3. اضغط على زر **▶◀** للانتقال إلى الموضع التالي.
4. اضغط على زر **ENTER** (الدخول) مرة أخرى عند ظهور المشهد المطلوب.
 - سيتم حفظ المشهد في الموضع المحدد وسيتم عرض معلومات عن زمن الإشارة المرجعية. كرر ما سبق أعلاه لوضع إشارة مرجعية للمواضع الأخرى.
 - يمكنك وضع إشارات مرجعية لحوالي 8 مشاهد.
 - عند فتح درج الأقراص ثم غلقه، تختفي الإشارات المرجعية.

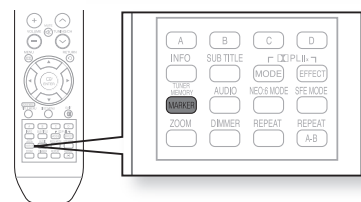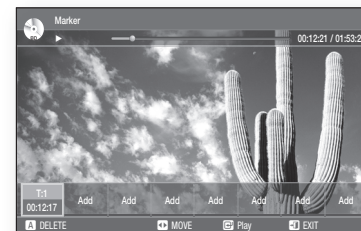

- عندما تضغط على زر **EJECT** (الإخراج)، سوف يتلاشى مؤشر Bookmark.

تشغيل الإشارات المرجعية للخلف

1. أثناء التشغيل، اضغط على زر **MARKER** (العلامة) الموجود في وحدة التحكم عن بعد.




2. اضغط على زر **▶◀** لتحديد المشهد ذي الإشارة المرجعية.

3. اضغط على زر **ENTER** (الدخول) أو **PLAY/PAUSE** (تشغيل/إيقاف مؤقت) لبدء التشغيل من المشهد المحدد.

مسح الإشارة المرجعية

1. أثناء التشغيل، اضغط على زر **MARKER** (العلامة) الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

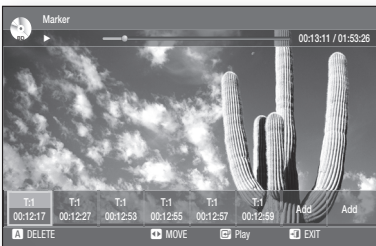

2. اضغط على زر **▶◀** لتحديد المشهد ذي الإشارة المرجعية.



3. اضغط على زر **RED(A)** (الأحمر) أو **CANCEL** (إلغاء) لحذف الإشارة المرجعية المحددة.




الاستماع للموسيقى

تشغيل قرص الصوت المضغوط (CD-DA)

- أدخل Audio CD (CD-DA) الى ثقب إدخال القرص.
- بالنسبة لقرص الصوت المضغوط، سيتم تشغيل أول مسار تلقائيًا.


- لانتقال إلى قائمة الموسيقى، اضغط على زر **STOP** (إيقاف) أو **RETURN** (رجوع).
- يتم عرض شاشة قائمة الموسيقى.

- اضغط على زري **▲▼** لتحديد المسار المراد تشغيله، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

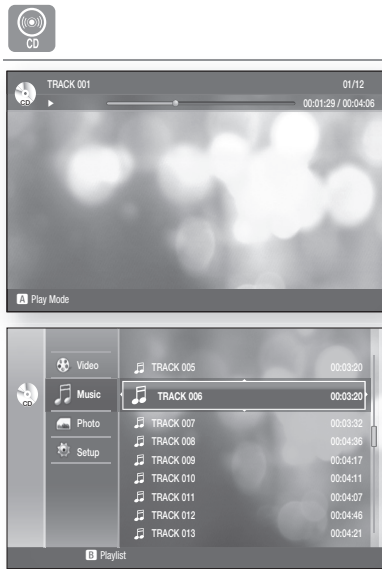

تشغيل MP3


- أدخل قرص MP3 الى ثقب إدخال القرص.
- يتم عرض شاشة القائمة.
- اضغط على زري **▲▼** لتحديد **Music** (الموسيقى)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
- يتم عرض قائمة الموسيقى.
- اضغط على زري **▲▼** لتحديد ملف **MP3** المراد تشغيله، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

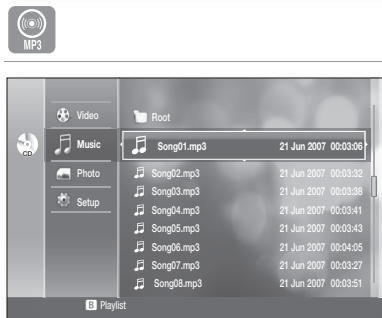

قرص الصوت المضغوط (CD-DA)/عناصر شاشة MP3

	Audio CD(CD-DA)	MP3
١	يعرض نوع الوسائط.	
٢	- المسار الحالي (أغنية): - قرص الصوت المضغوط (CD-DA): لعرض رقم المسار التي يتم تشغيلها حاليًا. - MP3: لعرض اسم المادة المسجلة التي يتم تشغيلها حاليًا.	
٣		شريط حالة التشغيل.
٤		لعرض فهرس التشغيل الحالي وإجمالي عدد المواد .
٥		زمن التشغيل الإجمالي/الحالي
٦		يعرض أزرار COLOR (اللون) المتاحة. (انظر الصفحة التالية لاستخدام زر COLOR (اللون)).

أزرار في وحدة التحكم عن بعد مستخدمة لتشغيل قرص الصوت المضغوط (CD-DA)/قرص MP3

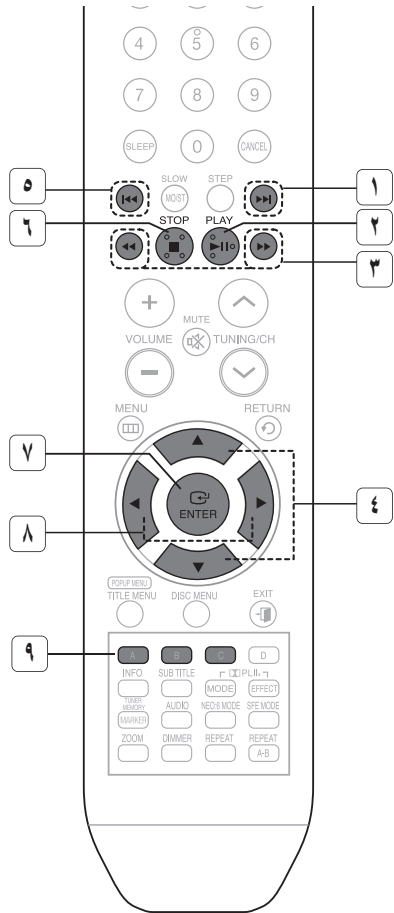

- زر **SKIP** (⏭) (تخطي): أثناء التشغيل، يقوم هذا الخيار بتشغيل المسار التالي. للانتقال إلى الصفحة التالية في قائمة الموسيقى أو قائمة التشغيل.
- زر **PLAY/PAUSE** (⏮) (تشغيل/إيقاف مؤقت) يُشغل المسار المحدد حاليًا. في حالة الضغط أثناء التشغيل، يتم إيقاف المسار الحالي مؤقتًا.
- اضغط على أزرار **SEARCH** (⏮⏭) (البحث): تشغيل سريع (قرص الصوت المضغوط (CD-DA) فقط)
- زرا **▲▼**: يحدد المسار (أغنية) أو المجلد الذي يوجد به قائمة الموسيقى أو قائمة التشغيل.
- زر **SKIP** (⏭) (تخطي): يرجع إلى بداية المسار الحالي عند الضغط أثناء التشغيل. إذا ضغطت على هذا الزر مرة ثانية، ينتقل نظام المسرح المنزلي بلو – راي الى المسار السابق ويتم تشغيله.
- إذا ضغطت على هذا الزر في غضون 3 ثوان بعد بدء التشغيل، سيتم تشغيل المسار السابق.
- إذا ضغطت على هذا الزر بعد 3 ثوان، سيتم إعادة تشغيل المسار الحالي من البداية. للانتقال إلى الصفحة في قائمة الموسيقى أو قائمة التشغيل.
- زر **STOP** (⏮) (إيقاف): يقوم بإيقاف المسار (أغنية).
- زر **ENTER** (الدخول): يُشغل المسار المحدد (أغنية).
- زرا **⏮⏭**
- : ينتقل إلى المجلد المستعمل أو يقوم بتشغيل المسار المستعمل طبقًا للموضع الحالي.
- ◀ : ينتقل إلى المجلد الرئيسي.
- أزرار **COLOR** (اللون): أحمر (A)، أخضر (B)، أصفر (C)
زر **RED(A)**(الأحمر): يحدد وضع التشغيل (تكرار) أثناء التشغيل.
زر **GREEN(B)**(الأخضر): يذهب إلى قائمة التشغيل من قائمة الموسيقى/يذهب إلى قائمة الموسيقى من قائمة التشغيل.
زر **YELLOW(C)**(الأصفر): يقوم بتشغيل قائمة التشغيل.

تكرار قرص الصوت المضغوط (CD-DA) وMP3

أثناء التشغيل، اضغط على زر **REPEAT** (تكرار) أو **RED(A)**(الأحمر) لتحديد وضع التكرار الذي تريده بشكل متكرر.

عند تشغيل قرص الصوت المضغوط (CD-DA): عادي → **⏮** → **⏭** → **⏮**

عند تشغيل قرص **MP3**: عادي → **⏮** → **⏭** → **⏮**

- قرص الصوت المضغوط (CD-DA)/MP3) العادي : يتم تشغيل المسارات بالترتيب الذي تم به تسجيلها في القرص.
- ⏮** تكرار المسار (قرص الصوت المضغوط (CD-DA)/MP3)
- ⏮⏭** تكرار المجلد (MP3)
- ⏮** (قرص الصوت المضغوط (CD-DA)/MP3) العشوائي
- عند تشغيل قرص الصوت المضغوط (CD-DA): يقوم الخيار العشوائي بتشغيل مسار القرص بالترتيب العشوائي.
- عند تشغيل قرص **MP3**: يقوم الخيار العشوائي بتشغيل ملف المجلد بالترتيب العشوائي.
- ⏮⏭** (قرص الصوت المضغوط (CD-DA)/MP3) تكرار الكل: يتم تكرار كل المسارات.

- للرجوع إلى التشغيل العادي

اضغط على زر **REPEAT** (تكرار) أو **RED(A)**(الأحمر) للرجوع إلى التشغيل العادي بشكل متكرر.


الاستماع للموسيقى

قائمة التشغيل

يمكنك إنشاء قائمة التشغيل متضمنة حتى 99 مسارًا.


للإعداد، اتبع الخطوتين 1 إلى 2 في صفحة ٥٦.

١. اضغط على زر **GREEN(B)** (الأخضر).

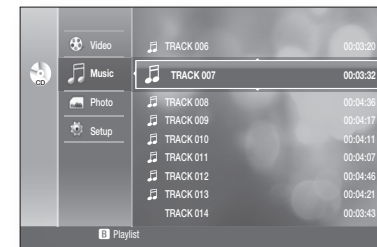

٢. اضغط على زر **ENTER** (الدخول) لإضافته إلى قائمة التشغيل.


• كرر هذا الإجراء لإضافة المسارات الإضافية.

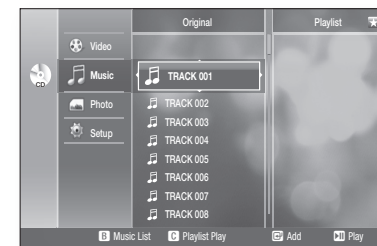


٣. في حالة وجود مسار غير مرغوب فيه في قائمة التشغيل، اضغط على زر **ENTER** (الدخول) لتحديد هذا المسار، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول). سيتم حذف المسار المحدد.



٤. اضغط على زر **YELLOW(C)** (الأصفر) لتشغيل المسارات المحددة. عند إنهاء المسار، سيتم تشغيل المسار التالي تلقائيًا.

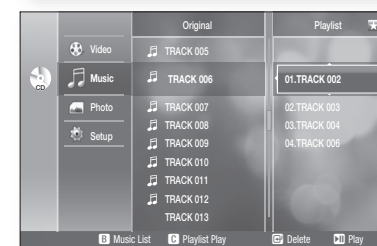

٥. للرجوع للخلف إلى قائمة الموسيقى، اضغط على زر **STOP** (إيقاف) أو **RETURN** (رجوع).

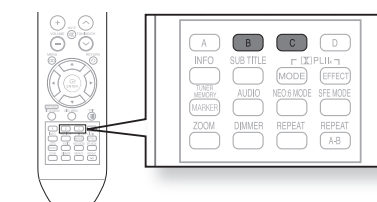

عرض الصورة

عرض الصورة

١. أدخل قرص **JPEG** إلى ثقب إدخال القرص.

• يتم عرض شاشة القائمة.


٢. اضغط على زر **ENTER** (الدخول) لتحديد **Photo** (صورة فوتوغرافية)، ثم اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• يتم عرض قائمة الصور الفوتوغرافية.

٣. اضغط على زر **ENTER** (الدخول) لتحديد صورة.

• لرؤية الصفحة التالية، اضغط على زر **SKIP** (تخطي).

• لرؤية الصفحة السابقة، اضغط على زر **SKIP** (تخطي).

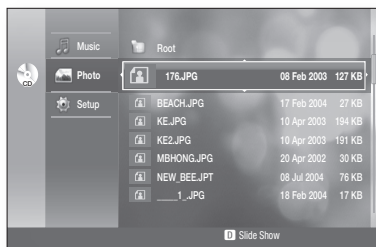

■ قد لا يتم تشغيل ملفات الصور الفوتوغرافية التي تزيد عن 6 ميجابايت أو أكثر من 7 مليون بكسل.

عرض الشرائح

للإعداد، اتبع الخطوتين 1 و2 أعلاه.

٣. اضغط على زر **BLUE(D)** (الأزرق).

• يبدأ تشغيل عرض الشرائح.



٤. عند بدء تشغيل عرض الشرائح، اضغط على زر **BLUE(D)** (الأزرق) لضبط سرعة التشغيل.

• في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر، ستزداد سرعة التشغيل طبقًا لذلك.



- لإيقاف عرض الشرائح -

اضغط على زر **STOP** (إيقاف) أو **Return** (رجوع).

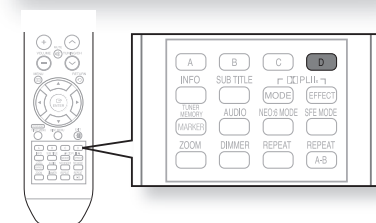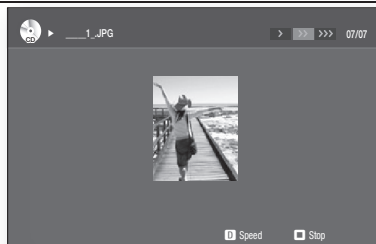



■ سيتم تشغيل تنسيق **JPEG** أصغر من 1920 x 1080 بدقة عادية. لا تملأ الشاشة بالكامل.

الاستدارة

للإعداد، اتبع الخطوتين 1 و3 أعلاه.

٤. اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٥. استخدم زر **RED(A)** (الأحمر) و **GREEN(B)** (الأخضر) لاستدارة الصورة في الاتجاه المطلوب.

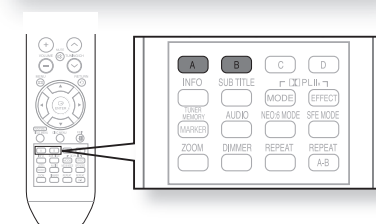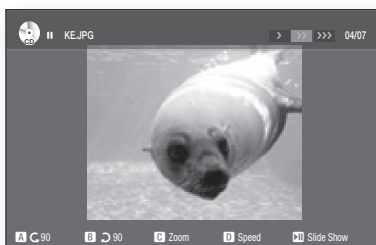


■ قد لا يتم استدارة ملفات الصور الفوتوغرافية التي تزيد عن 6 ميجابايت أو أكثر من 7 مليون بكسل.


للإعداد، اتبع الخطوات 1 إلى 3 في جزء «عرض الصورة» في صفحة ٥٩.

٤. اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٥. اضغط على زر **YELLOW(C)** (الأصفر).

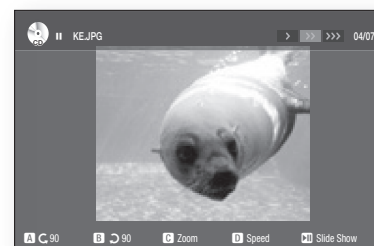

٦. استخدم زري **RED(A)** (الأحمر) و **GREEN(B)** (الأخضر) لتكبير/تصغير الصورة.

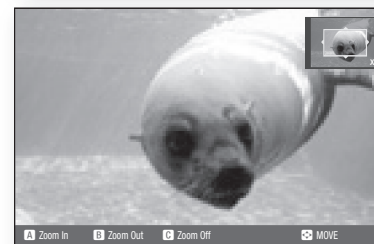


- للانتقال إلى الجزء الخاص -

اضغط على أزرار ▲ ▼ ◀ ▶ للانتقال إلى الجزء الخاص الذي تريد تكبيره.

- لإيقاف إمكانية التكبير/التصغير-

اضغط على زر **YELLOW(C)** (الأصفر).


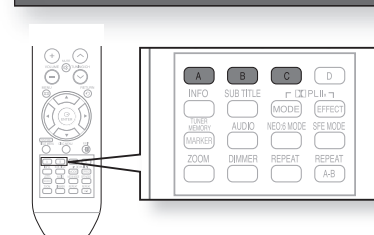


الذهاب إلى قائمة الصور الفوتوغرافية

للإعداد، اتبع الخطوات 1 إلى 3 في جزء «عرض الصورة» في صفحة ٥٩.

٤. اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٥. للذهاب إلى قائمة الصور الفوتوغرافية، اضغط على زر **RETURN** (رجوع) أو **STOP** (إيقاف).

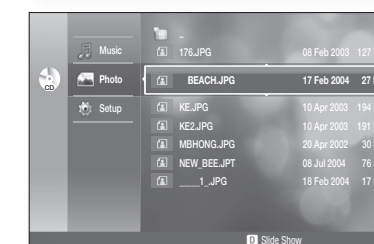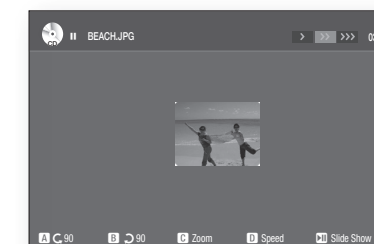


وضع الصوت

وضع SFE (تأثير النطاق الصوتي)

يمكنك أن تضبط SFE (تأثير النطاق الصوتي) المناسب لنوع الموسيقى التي تستمع إليها.

اضغط على زر **SFE MODE** (وضع تأثير النطاق الصوتي).

- يتم عرض SFE MODE على شاشة العرض.
- كلما تضغط على هذا الزر، يتحول الاختيار كما يلي.

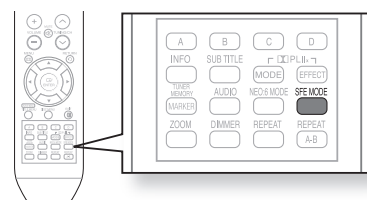

SFE OFF – ROCK – CHURCH – JAZZ – HALL2 – HALL1

- HALL : يزود بصوت واضح كأنك تستمع في صالة الموسيقى.
- JAZZ : يوصى بهذا الضبط للجاز.
- ROCK : يوصى بهذا الضبط للروك.
- CHURCH : يزود بأثك داخل كنيسة كبيرة.
- SFE OFF : اختر ذلك للاستماع العادي.

✎ لا يعمل وضع SFE في الإشارات المشفرة بقناة 7.1 أو صوت أوديو HD.


وضع NEO:6

يمكنك أن تشغل إشارات الأوديو لقناة 2 أو DTS قناة 5.1 عن طريق مكبرات الصوت 7.1.

اضغط على زر **NEO:6 MODE**.

- يتم عرض NEO:6 MODE على شاشة العرض.
- كلما تضغط على هذا الزر، يتحول الاختيار كما يلي.

NEO:6 OFF – MUSIC – CINEMA

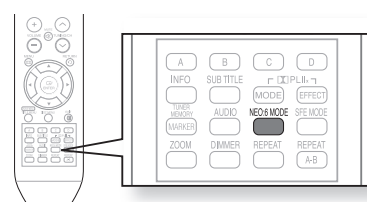

هذا الوضع يحل شفرة إشارات قناة 2 لجهاز حل شفرة ماتريكس الرقمي العالي الدقة.

- CINEMA : وضع CINEMA (السينما) لتشغيل الفيلم.
- MUSIC : وضع MUSIC (الموسيقى) لتشغيل الموسيقى.
- NEO:6 OFF : اختر ذلك للاستماع العادي.

✎ لا يعمل وضع NEO:6 في الأقراص المشفرة بقناة 7.1 أو أوديو HD (عالي الوضوح).

✎ إشارة PCM متوفرة عندما تكون في 32 كيلو هرتز، 44.1 كيلو هرتز، 48 كيلو هرتز، 88.2 كيلو هرتز أو 96 كيلو هرتز.

✎ هذا الوضع متوفر في مصادر الصوت بقناة 2 أو DTS قناة 5.1.

وضع الصوت


وضع DOLBY PRO LOGIC IIX

يمكنك أن تختار وضع صوت Dolby Pro Logic Iix المرغوب فيه.

اضغط على زر **PL IIX MODE** .

• كلما تضغط على هذا الزر، يتحول الوضع كما يلي.

MUSIC – MOVIE – PRO LOGIC – MATRIX – VIRTUAL –
GAME – DPL IIX OFF

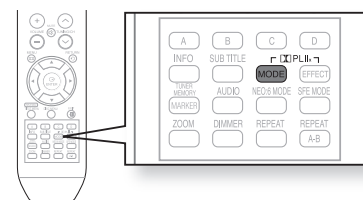

• MUSIC : عند الاستماع إلى الموسيقى، يمكنك التعرف على تأثيرات الصوت كأنك تستمع إلى موسيقى حية.

• MOVIE : تضيف حيوية إلى المدرج الصوتي للفيلم.

• PRO LOGIC : سوف تتعرف على تأثير متعدد لقناة حقيقية كأنك تستخدم مكبرات الصوت الست، أثناء استخدام مكبري الصوت الأمامي اليسار واليمين فقط.

• MATRIX : سوف تستمع إلى الصوت المحيط لقناة 7.1.

• VIRTUAL : اختر ذلك للاستمتاع بالصوت المحيط بقناة 5.1 التي تحظى بالشعور كأنك في ملعب البايسبول أو صالة الموسيقى.

• GAME : يعزز الإثارة لصوت اللعب.

• DPL IIX OFF : اختر ذلك للاستماع إلى الصوت من مكبري الصوت الأمامي اليسار واليمين ومكبر الصوت الإضافي لمجهز الترددات الخفيضة فقط.

■ عند اختيار وضع Pro Logic Iix، صل الجهاز الخارجي إلى مقابس AUDIO INPUT (اليسار واليمين) على المشغل. إذا وصلت واحدا من المقابس (اليسار أو اليمين) فقط، لا يمكنك أن تستمع إلى الصوت المحيط.

■ هذا الوضع متوفر في مصادر الصوت بقناة 2 أو DTS قناة 5.1.

تأثير DOLBY PRO LOGIC IIX

هذه الوظيفة تعمل في وضع Dolby Pro Logic MUSIC فقط.

١. اضغط على زر **PL IIX MODE** لاختيار وضع **MUSIC** (الموسيقى).

٢. اضغط على زر **PL IIX EFFECT** .


• كلما تضغط على الزر، يتحول الوضع كما يلي.

٣. اضغط على أزرار ◀▶ لاختيار ضبط التأثير المرغوب فيه.

• PANORAMA : يمكنك أن تختار 0 أو 1.

• C-WIDTH : يمكنك أن تختار بين 0 و 7.

• DIMENS : يمكنك أن تختار بين 0 و 6.

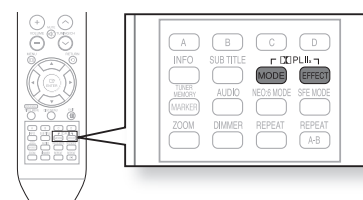

الراديو

الاستماع إلى الراديو

جهاز التحكم عن بعد


١. اضغط على زر **TUNER** (المؤلف) لاختيار موجة FM.

٢. قم بمؤلفة المحطة المرغوب فيها.

• **المؤلفة الآلية 1** : عندما يضغط على زر **SKIP** (⏮ ⏭) (التخطي) يتم اختيار محطة البث المسبقة الضبط.

• **المؤلفة الآلية 2** : اضغط وامسك زر **TUNING/CH** (⏮ ⏭) (المؤلفة/القناة) للبحث الآلي عن محطات البث الفعلية.

• **المؤلفة اليدوية** : اضغط على زر **TUNING/CH** (⏮ ⏭) (المؤلفة/القناة) بالإيجاز لزيادة أو خفض الترددات تدريجياً.

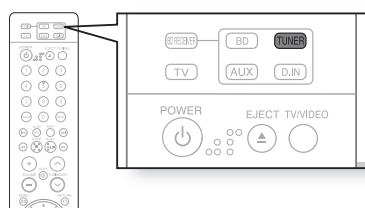

الوحدة الرئيسية

١. اضغط على زر **FUNCTION** (الوظيفة) لاختيار موجة FM.

٢. اختر محطة البث.

• **المؤلفة الآلية 1** : اضغط على زر **STOP** (⏹) (الإيقاف) لاختيار **PRESET** (الضبط المسبق) وبعد ذلك اضغط على زر **SKIP** (⏮ ⏭) (التخطي) لاختيار المحطة المسبقة الضبط.

• **المؤلفة الآلية 2** : : اضغط على زر **STOP** (⏹) (الإيقاف) لاختيار **MANUAL** (اليديوي) وبعد ذلك اضغط وامسك زر **SKIP** (⏮ ⏭) (التخطي) للبحث الآلي عن الموجة.


• **المؤلفة اليدوية** : اضغط على زر **STOP** (⏹) (الإيقاف) لاختيار **MANUAL** (اليديوي) وبعد ذلك اضغط بالإيجاز زر **SKIP** (⏮ ⏭) (التخطي) لمؤلفة تردد أعلى أو أسفل.

الأحادي/الاستيريو

اضغط على زر **MO/ST** (الأحادي/الاستيريو) للاستماع إلى الموسيقى بوضع الأحادي/الاستيريو.

• كلما تضغط على الزر، يتحول الصوت بين **STEREO** و **MONO**.

• في المنطقة الضعيفة الاستقبال، اختر **MONO** للاستماع إلى أوضح البث دون التشويه.

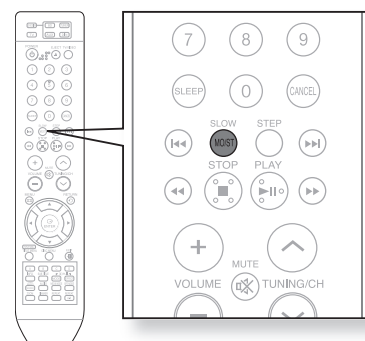

المحطات المسبقة الضبط

مثلاً : ضبط 89.10 FM المسبق في الذاكرة

١. اضغط على زر **TUNER** (المؤلف) لاختيار موجة FM.

٢. اضغط على زر **TUNING/CH** (⏮ ⏭) (المؤلفة/القناة) لاختيار <89.10>.

٣. اضغط على زر **TUNER MEMORY** (ذاكرة المؤلف).

• تومض **PRGM** في شاشة العرض.

٤. اضغط على زر **SKIP** (⏮ ⏭) (التخطي) لاختيار رقم المحطة المسبقة الضبط.

• يمكنك أن تختار بين رقم 1 و 15 من المحطات المسبقة الضبط.


٥. اضغط على زر **TUNER MEMORY** (ذاكرة المؤلف) مرة ثانية.

• اضغط على زر **TUNER MEMORY** (ذاكرة المؤلف) قبل أن تتلاشى **PRGM** من شاشة العرض.

• تتلاشى **PRGM** من شاشة العرض ويتم تخزين المحطة في الذاكرة.

٦. لضبط المحطة الأخرى مسبقاً، كرر خطوات 2 إلى 5.

• لمؤلفة محطة مسبقة الضبط، اضغط على زر **SKIP** (⏮ ⏭) (التخطي) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار القناة.

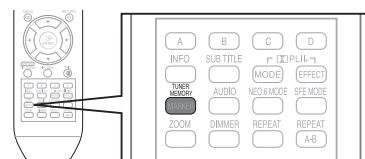

الوظائف المريحة

وظيفة مؤقت النوم

يمكنك أن تضبط الوقت الذي يتوقف نظام المسرح المنزلي بلو – راي بنفسه.

اضغط زر **SLEEP** (النوم).

- كلما تضغط على الزر، يتحول الوقت المسبق الضبط كما يلي :
10 ← 20 ← 30 ← 60 ← 90 ← 120 ← 150 ← OFF.

لتأكيد مؤقت النوم، اضغط على زر **SLEEP** (النوم).

- يتم عرض الوقت المتبقي لوقت النوم المختار على شاشة العرض قبل تتوقف هذه الوحدة بنفسها.
- يغير الضغط على الزر مرة أخرى وقت النوم من الضبط الاخر.

لإلغاء مؤقت النوم اضغط على زر **SLEEP** (النوم) حتى يتم عرض "OFF" على

شاشة العرض.

ضبط سطوع العرض

يمكنك أن تضبط سطوع العرض على الوحدة الرئيسية لكيلا يز عج مشاهدة الفيلم.

اضغط زر **DIMMER** (المعتام).




- كلما تضغط على الزر، سوف يضبط سطوع شاشة العرض الأمامية

وظيفة كتم الصوت

هذه الوظيفة مفيدة للرد على جرس الباب أو الهاتف.

اضغط زر **MUTE** (الكتم).

- يتم عرض "MUTE" على شاشة العرض.
- لإعادة الصوت إلى الوضع الأصلي اضغط زر **MUTE** (الكتم) مرة ثانية.

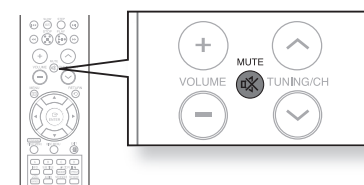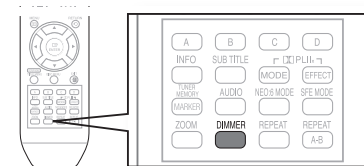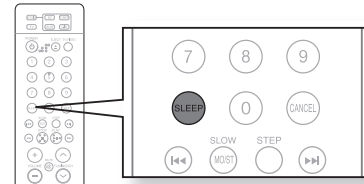

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

راجع القائمة أدناه عندما لا تعمل هذه الوحدة بشكل صحيح. اذا لم تجد حلا للمشكلة التي تواجهها في القائمة أدناه أو اذا كانت التعليمات أدناه غير مفيدة، أوقف الوحدة، فصلها عن مصدر الطاقة الكهربائية، واتصل بأقرب وكيل معتمد أو مركز خدمة لاسامسونج الكترونيक्स.

العرض	الفحص/ الإصلاح
لا أستطيع إخراج القرص.	• هل تم توصيل سلك الطاقة الكهربائية الى المخرج بإحكام؟ • أوقف الطاقة الكهربائية وبعد ذلك شغلها مرة ثانية.
التشغيل لا يعمل.	• افحص رقم المنطقة لقرص BD/DVD. أقرص BD/DVD التي اشتريتها من الخارج ربما غير قابلة للتشغيل. • لا يمكن تشغيل أقراص CD-ROM و DVD-ROM في نظام المسرح المنزلي بلو - راي. • تأكد من أن مستوى التقدير صحيح.
لا يبدأ التشغيل فوراً عند الضغط على زر PLAY/ PAUSE.	• هل استخدمت قرصاً مشوهاً أو به خدوش على سطحه؟ • امسح القرص للتنظيف.
الصوت لا يخرج.	• لا يوجد صوت أثناء التشغيل السريع، التشغيل البطيء، وتشغيل الحركة البطيئة. • هل تم توصيل مكبرات الصوت بصورة صحيحة؟ هل تم تركيب مكبر الصوت بصورة صحيحة؟ • هل بالقرص ضرر كبير؟
يخرج الصوت من بعض ميكبرات الصوت فقط، ليس كل ميكبرات الصوت الثمانية.	• عند الاستماع إلى قرص مدمج أو راديو، يخرج الصوت من مكبرات الصوت الأمامية (اليسار/ اليمين) فقط. اختر وضع D.PL IIx، Neo:6 أو SFE MODE من أجل الاستمتاع بالصوت بواسطة كل مكبرات الصوت السبعة أو الثمانية. • اذا ضبطت مكبر الصوت المحيط الخلفي اليسار ومكبر الصوت المحيط الخلفي اليمين على NONE (لا شيء) في وضع مكبر الصوت في إعداد الأوديو في شاشة الإعداد، لا يخرج الصوت من مكبري الصوت المحيط الخلفي اليسار واليمين. اضبط مكبر الصوت المركزي، مكبري الصوت المحيط الخلفي اليسار واليمين على SMALL (صغير).
لا يخرج الصوت المحيط لقناة 5.1 دولبي الرقمي.	• هل هناك علامة "Dolby Digital 5.1 CH" على سطح القرص؟ يخرج الصوت المحيط لقناة 5.1 دولبي الرقمي عندما يتم تسجيل القرص بصوت قناة 5.1 فقط. • هل تم ضبط لغة الأوديو على DOLBY DIGITAL 5.1 CH في عرض المعلومات؟
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.	• هل يعمل جهاز التحكم عن بعد داخل نطاق التشغيل للزاوية والمسافة المطلوبة؟ • هل البطاريات مستنفدة؟ • هل اخترت وظائف الوضع (TV/BD) لجهاز التحكم عن بعد (TV أو BD) بصورة صحيحة؟
• القرص لا يدور ولا توجد صورة. • نوعية الصورة غير جيدة وبها اهتزاز.	• هل تم تشغيل التلفزيون؟ • هل تم توصيل كابلات الفيديو بصورة صحيحة؟ • هل القرص متسخ أو به تلف؟ • قد لا يشغل قرص سيء الإنتاج
لا تعمل لغة الأوديو والعنوان الفرعي.	• لن تعمل لغة الأوديو والعنوان الفرعي عندما لا يحتوي القرص عليها.
لا تظهر شاشة القائمة حتى لو تم اختيار وظيفة القائمة.	• هل استخدمت قرص لا يحتوي على قوائم؟
لا يمكن تغيير نسبة الشاشة.	• يمكنك تشغيل أقراص BD/DVD 16:9 في وضع WIDE 16:9، وضع LETTER 4:3 BOX، أو وضع PAN- SCAN 4:3، لكن يمكن تشغيل BD/DVD 4:3 في نسبة 4:3 فقط. راجع غلاف قرص BD واختر الوظيفة المناسبة.
• لا تعمل الوحدة الرئيسية. (مثلاً : تقطع الطاقة الكهربائية وخروج صوت غريب.) • لا يعمل نظام المسرح المنزلي بلو – راي بشكل عادي.	• أفضل الطاقة الكهربائية وأمسك زر STOP () (الإيقاف) على الوحدة الرئيسية لمدة أكثر من 5 ثوان. استخدام وظيفة RESET (إعادة الضبط) سوف يمحو كل ما تم ضبطه وخرنه. • لا تستخدم هذه الوظيفة دون حاجة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

العرض	الفحص/ الإصلاح
نسيت كلمة المرور لمستوى التقدير.	• عندما يتم عرض رسالة (NO DISC) (لا يوجد القرص) على شاشة العرض للوحدة الرئيسية، أمسك زر STOP (⏏) (الإيقاف) على الوحدة الرئيسية لمدة أكثر من 5 ثوان. تظهر كلمة INITIAL (أولي) على شاشة العرض وسوف تعود كل الضوابط إلى ضبط المصنع. • اضغط على زر POWER (الطاقة الكهربائية). • استخدام وظيفة RESET (إعادة الضبط) سوف يمحو كل ما تم ضبطه وخرنه.لا تستخدم هذه الوظيفة دون حاجة.
لا يمكن استقبال برنامج الراديو.	• هل تم توصيل الهوائي بصورة صحيحة؟ • إذا كان إشارة الداخل الهوائي ضعيفة، ركب هوائي FM الخارجي في منطقة جيدة الاستقبال.
أثناء الاستماع الى أوديو التلفزيون بواسطة نظام المسرح المنزلي بلو – راي، لا يوجد الصوت.	• اذا ضغطت على زر EJECT (الإخراج) أثناء الاستماع الى أوديو التلفزيون باستخدام وظائف D.IN أو AUX، يتم تشغيل وظيفة BD/DVD ويكتم أوديو التلفزيون.
screen يظهر الرمز على الشاشة	• لا يمكن استكمال الميزات أو الإجراء في هذه المرة لأن: ١. البرنامج الخاص بقرص BD/DVD يحظر ذلك. ٢. البرنامج الخاص بقرص BD/DVD لا يدعم هذه الميزة (مثل الزوايا). ٣. الميزة غير متاحة الآن. ٤. لقد طلبت عنوانا أو رقم فصل أو زمن بحث خارج النطاق.
في حالة ضبط خرج HDMI على دقة ما، لا يمكن لجهاز التلفزيون الخاص بك دعم (1080p مثلاً)، قد لا ترى صورة على شاشة التلفزيون الخاص بك.	• اضغط على زر STOP (⏏) (في اللوحة الأمامية) لمدة تزيد عن 5 ثوان مع عدم وجود قرص بالداخل. ستعود كافة الإعدادات إلى إعدادات المصنع مرة أخرى.
لا يوجد خرج HDMI.	• افحص حالة التوصيل بين التلفزيون وقابس HDMI لنظام المسرح المنزلي بلو – راي. • افحص ما إذا كان جهاز التلفزيون يدعم دقة خرج 576p/480p/720p/1080i/1080p HDMI.
شاشة خرج HDMI تبدو غير طبيعية.	• في حالة ظهور تشويش عشوائي على الشاشة، فهذا يعني أن التلفزيون لا يدعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي عالي النطاق).

الملحق



تحولات حول معالجة الأقراص وتخزينها

قد تقلل الخدوش الصغيرة نوعية الصوت والصورة وتتسبب في انقطاع التشغيل. انتبه لعدم وجود هذه الخدوش على القرص عند معالجته.

معالجة الأقراص

- لا تلمس جانب التشغيل للقرص.
- امسك حافة القرص لمنع بصمة الإصبع على سطح القرص.
- لا تضع ورقة لاصقة على القرص.

تخزين الأقراص

احفظها في غلاف نظيف للحماية. خزنها عموديا.	احفظها في مكان به تهوية وبارد.	لا تحفظها تحت أشعة الشمس المباشرة.
		

- ✍ لا تلوث الأقراص بالغبار.
- ✍ لا تحمل أقراص مكسورة أو محفورة.

معالجة الأقراص وتخزينها

- عندما تجد بصمة الإصبع أو الغبار على القرص، نظفها باستخدام مطهر معتدل مع الماء وامسح بقماش ناعم.
- عند التنظيف امسح بعناية من داخل القرص الى خارجه .

- ✍ قد يحدث تكاثف الرطوبة اذا لامس الهواء الدافئ أجزاء باردة داخل المشغل. عند حدوث التكاثف داخل المشغل، قد لا يعمل المشغل بصورة صحيحة. وعند حدوث هذه الحالة، أزل القرص واترك المشغل في حالة الاستعداد لمدة ساعة أو ساعتين مع توصيل الطاقة الكهربائية.

الملحق

المواصفات

	استهلاك الطاقة	110 واط
	الوزن	6.1 كيلوجرام
	الأبعاد	440 (D) x 396 (H) x 87 (W) مم
	نطاق درجة حرارة التشغيل	من +5 درجة مئوية إلى +35 درجة مئوية
	نطاق رطوبة التشغيل	10% إلى 75%
	BD (قرص Blu-ray)	سرعة القراءة: 4.917 ميجا/الثانية سرعة القراءة: 3.49 - 4.06 ميجا/الثانية. زمن التشغيل تقريبًا (قرص أحادي الجانب، قرص أحادي الطبقة): 135 دقيقة سرعة القراءة: 4.8 - 5.6 ميجا/الثانية. زمن التشغيل الأقصى: 74 دقيقة سرعة القراءة: 4.8 - 5.6 ميجا/الثانية. زمن التشغيل الأقصى: 20 دقيقة
	فيديو مركب	1 قناة: Vp-p 1.0 (حمل 75 أوم)
	خرج الفيديو	قرص 576i/480i:Blu-ray 1.0Vp-p-Y (حمل:75 أوم) 0.70Vp-p:Pr (حمل 75 أوم) 0.70Vp-p:Pb (حمل 75 أوم) قرص 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i:Blu-ray أقراص فيديو رقمية 576p/480p, 576i/480i:DVD
	الفيديو/الصوت	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p صوت متعدد القنوات PCM، وصوت Bitstream ، وصوت PCM
		135 واط × 2 (Ω 3)
		135 واط (Ω 3)
		135 واط ×2 (Ω 3)
		155 واط(Ω 8)
		135 واط × 2 (Ω 3)
		20 هرتز ~ 20 كيلو هرتز
		70 ديسيبل
		60 ديسيبل
		400 mV (AUX)
		نظام مكبر الصوت لقناة 7.1
	نظام مكبر الصوت	مكبر الصوت الأمامي/المحيط، المركزي، المحيط الخلفي
	المعاوقة	3 Ω
	نطاق التردد	140 هرتز ~ 50 كيلو هرتز
	مستوى ضغط الصوت الخارجي	88dB/W/M
	الدخل المقدر	135 واط
	الدخل على الحد الأقصى	270 واط
	الأبعاد (العرض×الارتفاع×عمق)	الأمامي/المحيط : 125 × 1310 × 81 ملم (قاعدة الحامل : Φ 340 ملم) المركزي : 550 × 137 × 85 ملم المحيط الخلفي : 100 × 270 × 97 ملم الإضافي : 311 × 378 × 443 ملم
	الوزن	الأمامي/المحيط : 6.3 كلج، المركزي : 2.2 كلج المحيط الخلفي : 1.3 كلج، الإضافي : 14.4 كلج

*تشويهه توافقي كلي

المواصفات الاسمية

- تحتفظ شركة Samsung Electronics Co., Ltd بحق تغيير المواصفات دون إشعار.

- قيم الوزن والأبعاد هي قيم تقريبية.

الحماية من النسخ

- نظرًا لاعتماد نظام AACS (نظام محتوى الوصول المتقدم) كنظام لحماية المحتوى لتهيئة أقراص BD، المشابه مع استخدام CSS (نظام مزج المحتوى) لتهيئة أقراص DVD. تم فرض قيود معينة على التشغيل وخرج الإشارة للتناظري...الخ الخاصة بالمحتويات المحمية بنظام AACS. قد يختلف تشغيل هذا المنتج والقيود المفروضة على هذا المنتج اعتمادًا على وقت الشراء الخاص بك نظرًا لأن هذه القيود قد يتم تبنيها و/أو تغييرها من قبل نظام AACS بعد إنتاج هذا المنتج. بالإضافة إلى ذلك، تُعد علامة -BD-ROM Mark وBD+ المستخدمين بشكل إضافي كنظام لحماية المحتوى لتهيئة أقراص BD التي تفرض قيود معينة تتضمن قيود على التشغيل لعلامة BD-ROM Mark و/أو المحتويات المحمية -BD+. للحصول على معلومات إضافية عن نظام AACS أو علامة BD-ROM Mark أو BD+ أو هذا المنتج، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بشركة SAMSUNG .
- يوجد العديد من أقراص BD/DVD المزودة بشفرة للحماية من النسخ. وبسبب ذلك، يجب عليك توصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون مباشرة فقط وليس لجهاز الفيديو (VCR) . حيث ينتج عن توصيل هذه الوحدة بجهاز فيديو ظهور صورة مشوهة من أقراص BD/DVD المحمية ضد النسخ.
- يتضمن هذا المنتج تقنية حماية حقوق الطبع والنشر المحمية بواسطة سياسات واشترطات موضوعة بواسطة بعض براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الأمريكية الأخرى المعينة التي تمتلكها شركة Macrovision Corporation والجهاز الأخرى المالكة لهذه الحقوق. يجب أن تُصرح شركة Macrovision Corporation باستخدام تقنية حماية حقوق الطبع والنشر هذه، وأن يكون الترخيص للاستخدام المنزلي والاستخدامات الأخرى ذات إمكانية العرض المحدودة فقط ما لم يتم التصريح بغير ذلك من قبل شركة Macrovision Corporation. يُحظر القيام بالهندسة العكسية أو الفك.
- طبقًا لقوانين الطبع والنشر الأمريكية وحقوق الطبع والنشر في البلدان الأخرى، قد يعرض التسجيل غير المرخص به أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو مراجعة برامج التلفزيون وأشرطة الفيديو وأقراص BD وDVD وCD والمواد الأخرى إلى خطر المسؤولية المدنية و/أو الجنائية.
- مخرجات الاستعراض المتقدم (525p/625p)
- "يتعين على المستهلكين الانتباه إلى أنه ليست كل أجهزة التلفزيون ذات درجة الوضوح العالية متوافقة تمامًا مع هذا المنتج وقد تتسبب في ظهور عيوب مرئية في الصورة، في حالة ظهور مشكلات في صور الاستعراض المتقدم في الوضعيين 525 أو 625، يُوصى أن يقوم المستخدم بتبديل الوصلة إلى خرج "التعريف القياسي". إذا كانت هناك أسئلة تتعلق بتوافق جهاز التلفزيون مع هذا الطراز من مشغل أقراص DVD 525p أو 625p، يُرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بشركة SAMSUNG".

إشعار التوافق والملائمة

ليس كل الأقراص متوافقة.

- يخضع هذا الإشعار للقيود الموصوفة بأسفل وتلك القيود التي تمت ملاحظتها على مدار هذا الدليل، يتضمن ذلك، جزء "نوع وخصائص القرص" من هذا الدليل، يمكن تشغيل أنواع الأقراص وهي: أقراص BDROM التجارية المسجلة مسبقًا وفيديو DVD وأقراص قرص الصوت المضغوط، وأقراص DVD-RW / DVD+R وCD-RW/CD-R.
- الأقراص بخلاف المذكورة بأعلاه غير مخصصة للتشغيل و/أو لا يتم تشغيلها من قبل هذا المشغل. قد لا تعمل بعض من الأقراص المذكورة بأعلاه بسبب أو أكثر مقدم بأسفل.
- لا يمكن تشغيل أقراص HD DVD في هذا المشغل.
-
- لا تضمن شركة Samsung أن هذا المشغل سيشغل كل قرص يحمل شعارات BD-ROM, DVD-Video, DVD-RW / DVDR CD-RW وBD-R / CD-R، وقد لا يستجيب هذا المشغل لكل أوامر التشغيل أو يقوم بتشغيل كل الميزات الخاصة بكل قرص على حدة. ومن الممكن حدوث مشاكل في توافق القرص الآخر وتشغيل المشغل مع أقراص التهيئة الجديدة والموجودة بالفعل نظرًا لأن:

-
- تهيئة أقراص BD هي تهيئة جديدة ومتطورة، وقد لا يقوم المشغل بتشغيل كل الميزات الخاصة بأقراص BD نظرًا لأن قد تكون بعض الميزات اختيارية. وقد يتم إضافة الميزات الإضافية إلى تهيئة أقراص BD بعد إنتاج هذا المشغل، وقد تتعرض الميزات المتاحة المعينة إلى تأخير التوافق.
- لا يدعم المشغل كل إصدارات تهيئة القرص الجديدة والموجودة بالفعل.
- قد يتم مراجعة تهيئات القرص الجديدة والموجودة بالفعل وتغييرها وتحديثها وتحسينها و/أو استكمالها.
- يتم إنتاج بعض الأقراص بالطريقة التي تسمح بإجراء عملية معينة أو مقيدة والميزة أثناء التشغيل.
- تكون بعض الميزات اختيارية. وقد يتم إضافة الميزات الإضافية بعد إنتاج هذا المشغل، وقد تتعرض الميزات المتاحة المعينة إلى تأخير التوافر.
- تُعد بعض الأقراص التي تحمل شعارات BD-ROM, DVD-Video, DVD-RW/CD-R وDVD-R غير قياسية.
- قد لا يتم تشغيل بعض الأقراص اعتمادًا على حالتها المادية أو حالات التسجيل.
- يمكن حدوث مشاكل أو أخطاء أثناء إنشاء برنامج BD وDVD وCD و/أو الشركة المصنعة للأقراص.
- يعمل هذا المشغل بشكل مختلف عن مشغل DVD القياسي أو أي جهاز AV (صوت/فيديو) آخر، و/أو
- للأسباب التي تم ملاحظتها على مدار هذا الدليل وللسبب (الأسباب) الأخرى المكتشفة والمرسلة بالبريد من قبل مركز خدمة العملاء الخاص بشركة SAMSUNG .
- إذا واجهت مشكلة في توافق القرص أو مشاكل في تشغيل المشغل، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بشركة SAMSUNG . قد تتصل أيضًا بمركز خدمة العملاء الخاص بشركة SAMSUNG للحصول على التحديثات الممكنة في هذا المشغل.
- لمزيد من المعلومات الإضافية عن قيود التشغيل وتوافق القرص، ارجع إلى جزء "الاحتياطات"، قبل قراءة دليل المستخدم، "أنواع وخصائص الأقراص"، وقبل أجزاء "التشغيل" من هذا الدليل.

الاتصال بشركة SAMSUNG في كافة أنحاء العالم
إذا كان لديك أي استفسار أو تعليق على منتجات Samsung، فيرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بشركة SAMSUNG.

Region	Country	Customer Care Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
Europe	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	Switzerland	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
Asia Pacific	New zealand	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	Turkey	444 77 11	www.samsung.com.tr
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/mea